Epson Stylus® Photo R3000

Manual da impressora

Aviso de direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas foram preparadas para uso exclusivo com este produto Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação destas informações a outros equipamentos.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias deverão ser responsabilizadas pelo comprador deste produto ou por terceiros por danos, perdas, custos ou gastos para o comprador ou terceiros decorrentes de: acidentes, utilização indevida ou abuso deste produto; consertos ou modificações e alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de utilização e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação “produtos originais” ou “produtos Epson aprovados” por parte da Seiko Epson Corporation.

Aviso sobre o uso responsável de materiais protegidos por direitos autorais

Impressoras a jato de tinta, assim como fotocopiadoras, câmeras convencionais e digitais e scanners, podem ser utilizadas de forma indevida para cópia ou impressão de materiais protegidos por direitos autorais. Enquanto as leis de alguns países permitem a cópia limitada de materiais protegidos por direitos autorais sob determinadas circunstâncias, essas condições podem não ser tão abrangentes quanto algumas pessoas supõem. A Epson aconselha cada usuário a ser responsável e respeitar as leis de direitos autorais ao utilizar impressoras de jato de tinta, scanners e câmeras digitais.

Marcas comerciais

Epson, Epson Stylus, e Epson UltraChrome K3 são marcas registradas e Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

UltraSmooth é uma marca registrada e PhotoEnhance é uma marca comercial da Epson America, Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos usados neste documentos para fins de identificação somente e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson rejeita quaisquer direitos sobre essas marcas.

A informação aqui contida está sujeita a modificações sem aviso prévio.

ENERGY STAR

© 2011 Epson America, Inc. 1/11 CPD-33849

Conteúdo

Introdução **5**

Como colocar papel na impressora **6**
Colocação de papel no alimentador de folhas **6**
Colocação de papel de belas-artes **8**
Colocação de papel em rolo **11**
Colocação de papel espesso **14**
Papéis Epson disponíveis **16**

Impressão do começo ao fim **21**
Impressão no Windows **21**
Impressão com Mac OS X **25**
Seleção do tipo de papel correto **29**

Impressão em CDs e DVDs **31**
Criação do CD ou DVD **31**
Impressão em CD ou DVD **33**
Remoção do CD/DVD impresso **35**

Manutenção da sua impressora **36**
Verificação e limpeza do cabeçote de impressão **36**
Verificação e alinhamento do cabeçote de impressão **38**
Verificação do estado dos cartuchos de tinta **39**
Substituição de cartuchos de tinta **41**
Troca entre tipos de tinta preta **45**
Limpeza dos rolos da impressora **47**

Configuração em rede **48**
Configuração em uma rede sem fios **48**
Configuração em rede com fio (Ethernet) **56**

Solução de problemas **59**
Busca por atualizações do software **59**
Problemas e soluções **59**
Onde obter ajuda **64**

Avisos **65**
Certificado de garantia **67**
FCC Compliance Statement **75**

Introdução

A sua impressora Epson Stylus® Photo R3000 oferece impressos de qualidade de exposição em uma grande variedade de papéis brilhantes e mate, em muitos tamanhos.

Os seus impressos espetaculares são resultado destas funções avançadas:

- Cartuchos de tinta Epson UltraChrome K3® com magenta vívido para um balanço de cinzas sem precedente, intervalo de tons espetaculares e cores surpreendentes.
- Tratamento realçado de papéis de belas artes, mídia espessa de até 1,3 mm e rolos para praticamente qualquer tipo de impressão de até 13 × 44 polegadas (33 × 112 cm), com ou sem margens.
- Resoluções de até 5760 × 1440 ppp (pontos por polegada) otimizados com gotículas tão pequenas quanto 2 picolitros para os menores detalhes.
- Impressão direta em CDs e DVDs compatíveis com jato de tinta para uma aparência profissional.
- USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet® de 100Mbps e Wi-Fi CERTIFIED™ 802.11n para uma conexão rápida e sem fios a múltiplos computadores.
- Perfis ICC premium que podem ser baixados para o computador para um gerenciamento de cores preciso.

Por favor, siga estas instruções ao ler a documentação:

Alerta:
Devem ser obedecidas com cuidado para evitar danos pessoais.

Cuidado:
Devem ser observados para evitar danos ao equipamento.

Observação:
Contém informações importantes sobre a impressora.

Dica:
Contém dicas para imprimir melhor.

Como colocar papel na impressora

Você pode imprimir em uma variedade de tipos de papel usando o alimentador automático, ou pode usar a bandeja de alimentação manual para papéis de belas-artes ou papéis espessos (veja a página 8), assim como papel cartaz (veja a página 14). Para imprimir múltiplas fotos, panorâmicas e faixas, coloque rolo de papel usando os suportes de rolo de papel (veja a página 11).

Colocação de papel no alimentador de folhas

Você pode colocar os seguintes tipos e quantidades de papel no alimentador de folhas. Carregue outros tipos de papel na bandeja de alimentação manual (veja a página 8) ou os suportes do papel em rolo (veja a página 11).

Tipo de papel	**Número máximo de folhas por tamanho**
Papel normal	Aproximadamente 120
Epson Presentation Paper Matte	100 (Carta [216 × 279 mm]) 50 (B ou Super B)
Epson Bright White Paper	80
Epson Photo Paper Glossy	30
Epson Premium Photo Paper Glossy Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	30 (4 × 6 pol. [102 × 152 mm], 8 × 10 pol. [203 × 254 mm], Carta [216 × 279 mm], 11 × 14 pol. [279 × 356 mm]) 20 (5 × 7 pol. [127 × 179 mm]) 10 (B, A3, Super B)
Epson Ultra Premium Photo Paper Luster Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte	30 (Carta [216 × 279 mm]) 10 (A3 ou Super B)

Tipo de papel	Número máximo de folhas por tamanho
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	30 (4 × 6 pol. [102 × 152 mm] ou Carta[216 × 279 mm]) 10 (B)
Epson Premium Presentation Paper Matte	30 (8 × 10 pol. [203 × 254 mm] ou Carta [216 × 279 mm]) 10 (11 × 14 pol. [279 × 356 mm], A3 ou Super B)
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	1 folha

1. Abra o suporte de papel e levante as extensões.

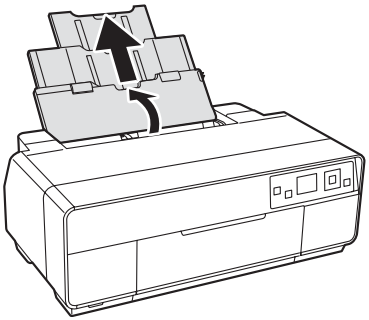

2. Abra a tampa frontal, depois estenda a bandeja de coleta.

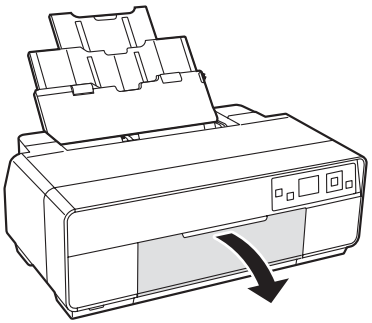

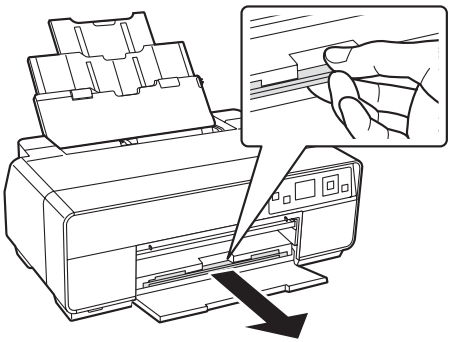

3. Insira papel contra o lado direito, com a face de impressão ou mais brilhante para cima, com a margem menor primeiro e por baixo da lingueta. Depois aperte o botão na guia da borda e deslize-a contra a borda do papel, mas sem apertar demais.

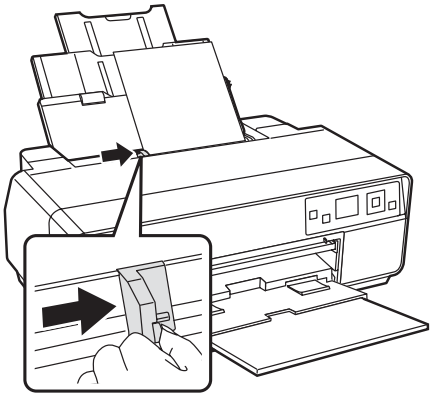

Sempre carregue papel com a borda mais estreita para dentro, mesmo quando for imprimir na horizontal. Coloque papel timbrado ou pré-impresso com a margem superior primeiro.

Observação: A guia da borda move-se um pouco durante o manuseamento do papel e impressão. Não ajuste-a enquanto a impressão estiver em andamento.

Colocação de papel de belas-artes

Você pode imprimir fotos com qualidade profissional nestes tipos de papel usando a bandeja de alimentação manual (veja a página 16 para tamanhos disponíveis):

- Epson Velvet Fine Art Paper
- Epson Watercolor Paper Radiant White
- Epson UltraSmooth® Fine Art Paper
- PremierArt™ Matte Scrapbook Photo Paper for Epson
- Epson Exhibition Fiber Paper
- Epson Hot Press Bright
- Epson Hot Press Natural
- Epson Cold Press Bright
- Epson Cold Press Natural

1. Ligue a impressora.
2. Remova qualquer papel que esteja no alimentador de folhas e feche o suporte. Remova o rolo de papel, se estiver sendo usado no momento.
3. Abra o suporte traseiro e estenda-o completamente.

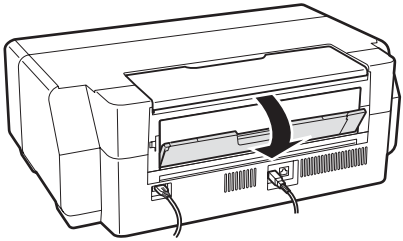

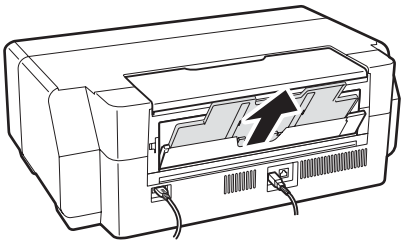

4. Abra a tampa frontal, depois empurre o centro da bandeja de alimentação manual para estendê-la.

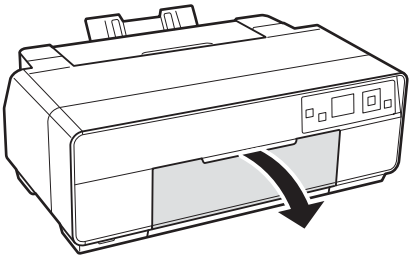

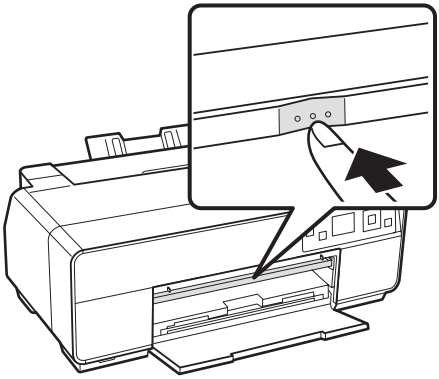

5. Coloque uma única folha de papel de belas-artes, com o lado menor primeiro e com a face de impressão para cima.

   Observação: Coloque o papel com o lado menor primeiro, independente da orientação da foto. Verifique a embalagem do papel para instruções adicionais.

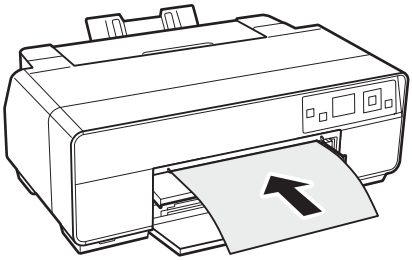

6. Coloque o papel até a linha na bandeja. Certifique-se de que o papel está encostado no lado direito.

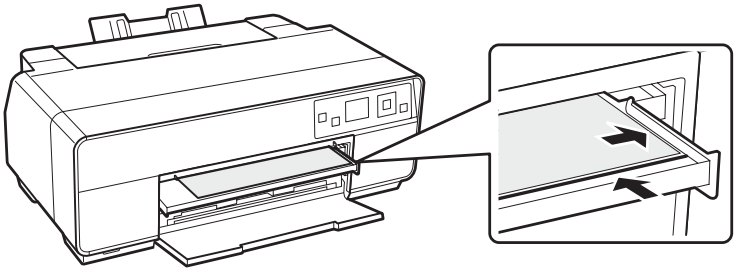

7. Pressione o botão OK. O papel entra na impressora.
8. Quando vir uma mensagem na tela, feche a bandeja de alimentação manual. Empurre-a até prender.

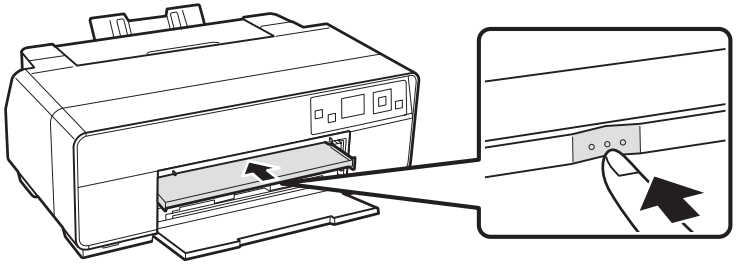

9. Estenda a bandeja de coleta.

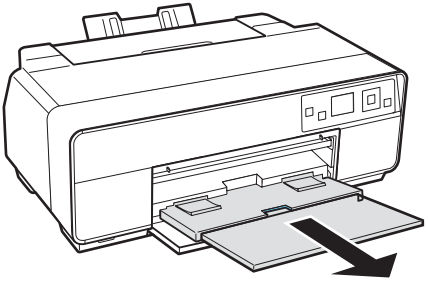

Observação: Para ejetar o papel, certifique-se de que o painel de controle mostra **Pronta** e pressione o botão 🗑.

Colocação de papel em rolo

Você pode colocar papel em rolo para imprimir imagens grandes, panorâmicas ou múltiplas fotos, com ou sem margens.

Você pode colocar papel em rolo nestas larguras:

- 21 cm de largura
- 33 cm de largura

(Veja a página 16 para uma lista de tipos e tamanhos de papel em rolo.)

Dica: É uma boa ideia verificar o estado da tinta e substituir os cartuchos, se necessário, antes de um trabalho de impressão grande (veja a página 41). Se precisar substituir um cartucho enquanto estiver imprimindo, você pode continuar a imprimir, mas poderá notar uma diferença de cor dependendo das condições de secagem.

1. Ligue a impressora.
2. Remova qualquer papel colocado no alimentador automático.
3. Abra a tampa frontal, depois estenda a bandeja de coleta.

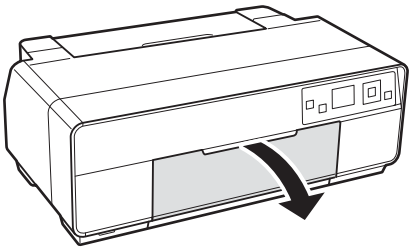

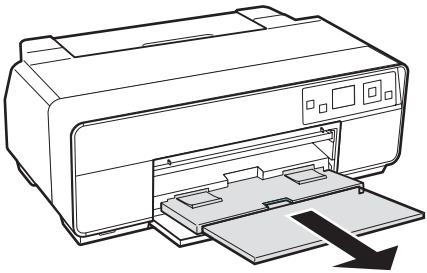

4. Remova qualquer fita adesiva e papel de proteção da extremidade do rolo. Certifique-se de que o papel foi cortado em linha reta para evitar problemas de alimentação.

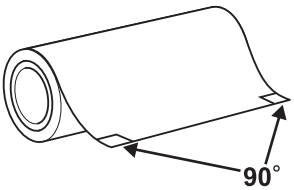

Observação: Evite tocar na superfície do papel.

Com papel canvas que tenha carregado anteriormente, é uma boa ideia cortar a borda reta cada vez que recarregá-lo.

5. Coloque os suportes do papel em rolo em cada extremidade do rolo, conforme mostrado. Os suportes são nomeados L (esquerdo) e R (direito), como vistos da frente da impressora.

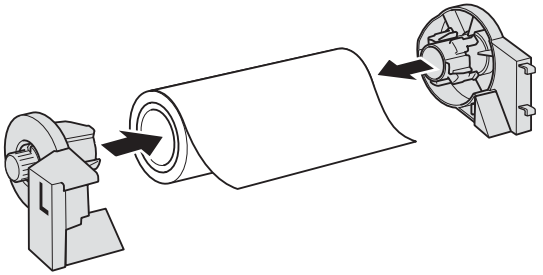

6. Abra o suporte traseiro, mas não o estenda.

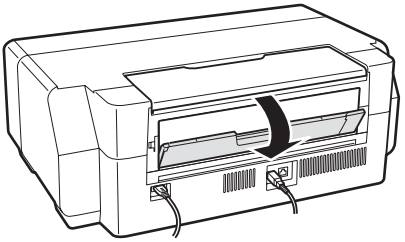

7. Fixe os suportes de papel em rolo como mostrado. Prenda os suportes aos pontos de fixação indicados com etiquetas laranja.

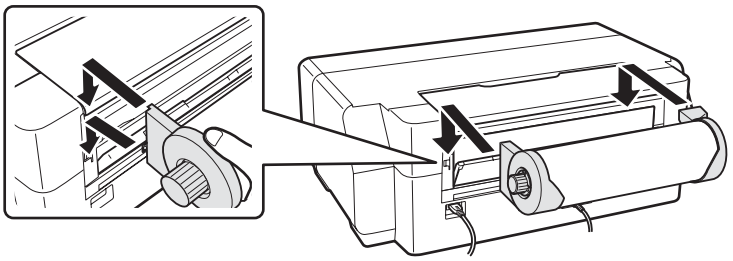

8. Coloque o papel na impressora até encontrar resistência. Em poucos segundos, o papel entra automaticamente.

   Observação: Quando colocar papel canvas, deixe entre 5 e 7 cm (2 a 3 pol.) de espaço no rolo quando ele estiver alimentando e imprimindo para obter melhores resultados. Se tiver problemas para carregar papel canvas, verifique se a margem está reta e recarregue-o, deixando o papel no rolo um pouco frouxo.

Remoção de papel em rolo e seus impressos

1. Quando terminar de imprimir, você verá esta tela:

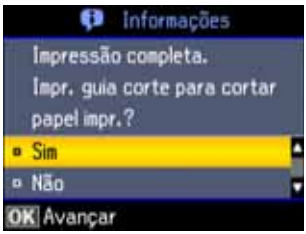

   Selecione Sim para imprimir uma linha de corte e puxar o papel.

   (Se selecionar Não, você retorna à tela principal. Selecione esta opção para continuar imprimindo no mesmo rolo.)

2. Use uma tesoura para cortar o papel na linha de corte.

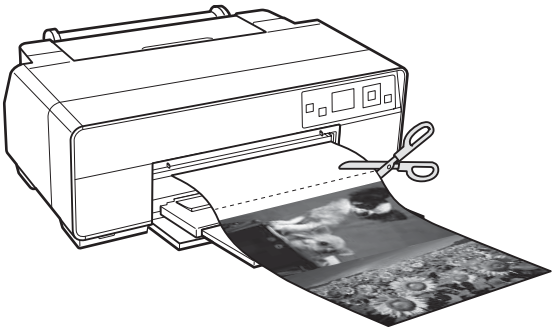

3. Siga as instruções na tela para retirar o papel. Gire os botões nos suportes do papel em rolo para trás a medida que o papel sai, depois remova o papel e os suportes da impressora.

Guarde o papel em rolo não usado na embalagem original e longe de altas temperaturas, umidade e luz solar direta.

Observação: Você também pode retirar papel sempre que o painel de controle mostrar Pronta pressionando o botão 🗑.

Colocação de papel espesso

Use o alimentador manual para colocar papel de 13 × 19 pol. (33 × 48 cm) que tenha entre 0,7 e 1,3 mm de espessura.

Observação: Certifique-se de deixar pelo menos 33 cm (13 pol.) de espaço atrás da impressora para que o papel passe.

1. Ligue a impressora.
2. Remova qualquer papel, em rolo ou não, colocado no alimentador automático. Feche o suporte traseiro se estiver aberto.

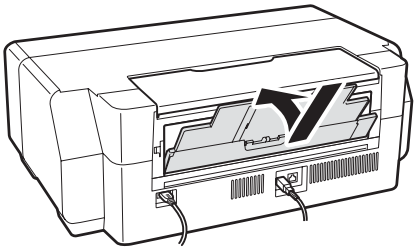

3. Abra a tampa frontal, depois empurre o centro da bandeja de alimentação manual para estendê-la.

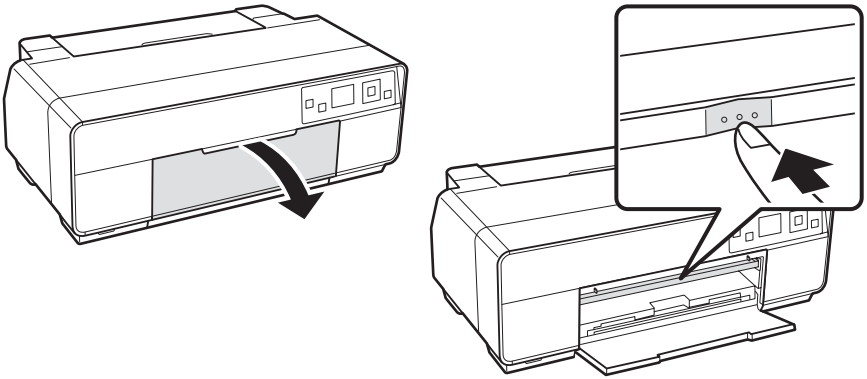

4. Coloque uma única folha de papel espesso, com o lado menor primeiro e com a face de impressão para cima.

   Observação: Nunca tente colocar papel por trás, isso pode danificar a impressora.

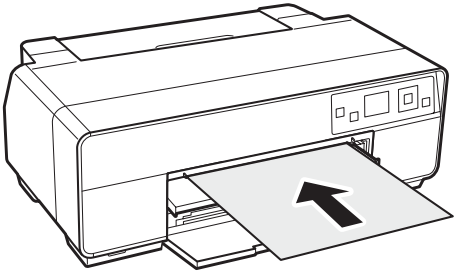

5. Coloque o papel até a linha na bandeja. Certifique-se de que o papel está encostado no lado direito.

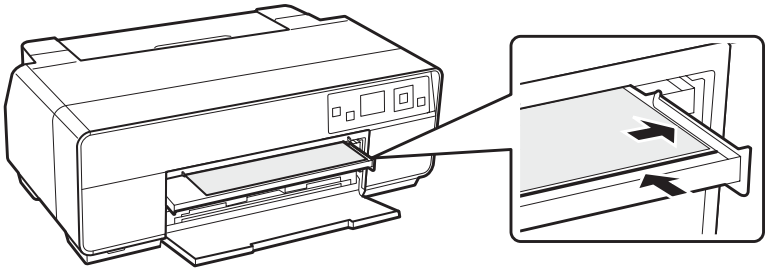

6. Selecione Cartaz no painel de controle da impressora. O papel entra na impressora.
7. Quando vir uma mensagem na tela, feche a bandeja de alimentação manual. Empurre-a até prender.

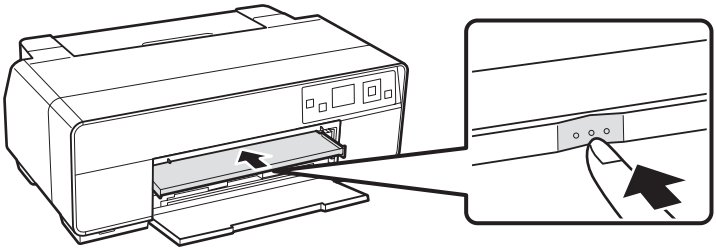

8. Estenda a bandeja de coleta.

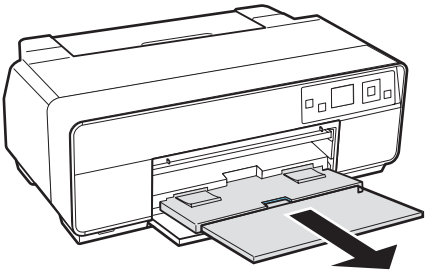

Observação: Para ejetar o papel, certifique-se de que o painel de controle mostra **Pronta** e pressione o botão 🗑. Não estenda a bandeja de alimentação manual enquanto estiver imprimindo, isso pode danificar a impressora.

Papéis Epson disponíveis

A Epson oferece uma ampla variedade de papéis de alta qualidade, facilitando a maximização do impacto das suas fotos, apresentações e projetos criativos.

Você pode adquirir tintas e papéis originais da Epson de revendedores autorizados. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite o site **www.suporte-epson.com.br** ou entre em contato com a Epson conforme descrito em "Onde obter ajuda" na página 64.

Nome do papel*	Tamanho	Número de referência	Número de folhas
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (102 × 152 mm)	S041934 S042181 S042174	50 60 100
	5 × 7 pol. (127 × 179 mm)	S041945	20
	8 × 10 pol. (203 × 254 mm)	S041946	20
	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	S041935 S042182 S042175	20 25 50

Nome do papel*	Tamanho	Número de referência	Número de folhas
Epson Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (102 × 152 mm)	S041808 S041727 S042119	40 100 250
	5 × 7 pol. (127 × 179 mm)	S041464 S042120	20 250
	8 × 10 pol. (203 × 254 mm)	S041465 S042121	20 250
	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	S041286 S041283 S041667	20 25 50
	11 × 14 pol. (279 × 356 mm)	S041466	20
	B (11 × 17 pol.; 279 × 432 mm)	S041290	20
	A3 (297 × 420 mm)	S041288	20
	Super B (13 × 19 pol.; 330 × 483 mm)	S041289	20
	8,3 pol. × 32 pés 211 mm × 9,75 metros	S041376	Rolo
	13 pol. × 32 pés (330 mm × 9,75 metros)	S041378	Rolo
Epson Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (102 × 152 mm)	S041809 S042038	50 100
	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	S041141 S041649 S041271	20 50 100
	B (11 × 17 pol.; 279 × 432 mm)	S041156	20
	Super B (13 × 19 pol.; 330 × 483 mm)	S041143	20
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4 × 6 pol. (102 × 152 mm)	S041982 S042122	40 250
	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	S041331	20
	Super B (13 × 19 pol.; 330 × 483 mm)	S041327	20

Nome do papel*	Tamanho	Número de referência	Número de folhas
Epson Ultra Premium Photo Paper Luster	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	S041405 S041913	50 250
	A4 (210 × 297 mm)	S041602	250
	A3 (297 × 420 mm)	S041406	50
	Super B (13 × 19 pol.; 330 × 483 mm)	S041407 S041604	50 100
	8,3 pol. × 32 pés 211 mm × 9,75 metros	S041408	Rolo
	13 pol. × 20 pés (330 mm × 6 metros)	S041409	Rolo
Epson Exhibition Fiber Paper	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	S045033	25
	Super B (13 × 19 pol.; 330 × 483 mm)	S045037	25
Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	S041341 S041914	50 250
	A4 (210 × 297 mm)	S041603	250
	A3 (297 × 420 mm)	S041343	50
	Super B (13 × 19 pol.; 330 × 483 mm)	S041339 S041605	50 100
Epson Premium Presentation Paper Matte	8 × 10 pol. (203 × 254 mm)	S041467	50
	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	S041257 S042180	50 100
	11 × 14 pol. (279 × 356 mm)	S041468	50
	A3 (297 × 420 mm)	S041260	50
	Super B (13 × 19 pol.; 330 × 483 mm)	S041263	50
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	S041568	50

Nome do papel*	Tamanho	Número de referência	Número de folhas
Epson Presentation Paper Matte	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	S041062	100
	Ofício (8,5 × 14 pol.; 216 × 356 mm)	S041067	100
	US B (11 × 17 pol.; 279 × 432 mm)	S041070	100
	Super B (13 × 19 pol.; 330 × 483 mm)	S041069	100
Epson Velvet Fine Art Paper	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	S041636	20
	Super B (13 × 19 pol.; 330 × 483 mm)	S041637	20
Epson Watercolor Paper Radiant White	Super B (13 × 19 pol.; 330 × 483 mm)	S041351	20
Epson UltraSmooth Fine Art Paper 325 gsm	Super B (13 × 19 pol.; 330 × 483 mm)	S041896	25
PremierArt Matte Scrapbook Photo Paper para Epson	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	SCR1002	20
	12 × 12 pol. (305 × 305 mm)	SCR1003	10
Epson Exhibition Canvas Satin	13 pol. × 20 pés (330 mm × 6 metros)	S045248	Rolo
Epson Exhibition Canvas Matte	13 pol. × 20 pés (330 mm × 6 metros)	S045255	Rolo
Epson Bright White Paper	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	S041586	500
Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	A4 (210 × 297 mm)	S041106	10
Epson Hot Press Bright	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	S042327	25
	Super B (13 × 19 pol.; 330 × 483 mm)	S042330	25

Nome do papel*	Tamanho	Número de referência	Número de folhas
Epson Hot Press Natural	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	S042317	25
	Super B (13 × 19 pol.; 330 × 483 mm)	S042320	25
Epson Cold Press Bright	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	S042307	25
	Super B (13 × 19 pol.; 330 × 483 mm)	S042310	25
Epson Cold Press Natural	Carta (8,5 × 11 pol.; 216 × 279 mm)	S042297	25
	Super B (13 × 19 pol.; 330 × 483 mm)	S042300	25

* A disponibilidade dos papéis varia dependendo do país.

Impressão do começo ao fim

Esta seção descreve a impressão básica a partir do seu computador Windows® ou Mac®. Para instruções detalhadas, veja o *Manual do usuário* eletrônico.

Você também pode imprimir designs diretamente em CDs ou DVDs compatíveis com jato de tinta. Veja a página 31 e o *Manual do usuário* eletrônico para detalhes.

Para imprimir fotos diretamente de uma câmera digital compatível com PictBridge® conectada à impressora, veja o *Manual do usuário*.

Dica: É uma boa idéia procurar por atualizações para o software da Epson Stylus Photo R3000. Consulte a "Busca por atualizações do software" na página 59 para obter instruções.

Impressão no Windows

1. Abra uma foto ou documento em um programa de impressão e selecione a opção de impressão.

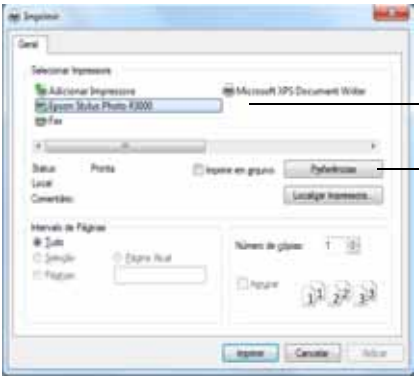

2. Selecione o seu produto e depois clique no botão Preferências ou Propriedades.

   Observação: Caso veja o botão Configurar, Impressora ou Opções, clique nele. Em seguida, clique em Propriedades ou em Preferências na próxima tela.

3. Na guia Principal, selecione a configuração de tipo de papel que corresponda ao papel carregado (veja a página 29).

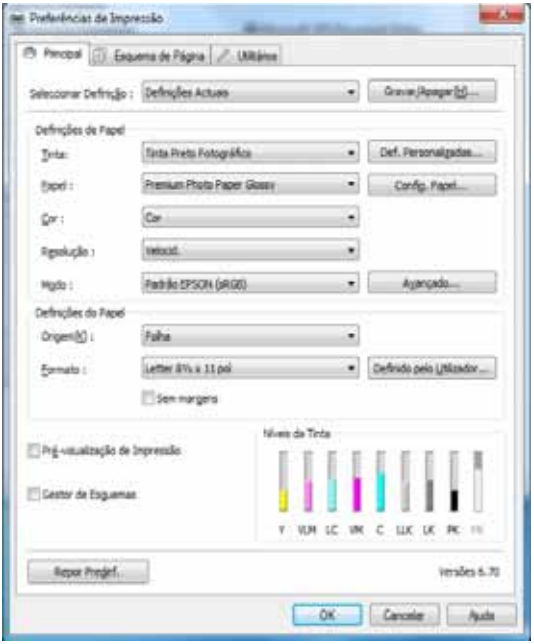

Observação: Os tipos de mídia disponíveis variam dependendo do tipo de tinta preta atualmente selecionada como a opção de Tinta. Para evitar mudar a tinta preta mais frequentemente do que o necessário, mude a impressora para o tipo de tinta preta que estiver usando (veja a página 45).

4. Para a configuração de Cor, selecione Cor para qualquer tipo de impressão fotográfica. Para imprimir fotos em preto e branco usando o modo Foto P&B Avançada, veja o *Manual do usuário* para instruções.

5. Para a configuração Qualidade, selecione Velocid., Qualid. ou Qualidade Máxima (disponível somente com certos tipo de mídia), ou selecione Qualidade para exibir uma janela como esta:

Use a barra deslizante de Velocidade/Qualidade para configurar os seguintes níveis de qualidade:

- NÍVEL 1 para impressão mais rápida com qualidade de rascunho.
- NÍVEL 2 para impressão de texto e imagem do dia-a-dia.
- NÍVEL 3 para imprimir fotografias e gráficos com boa qualidade e velocidade.
- NÍVEL 4 para imprimir fotografias e gráficos de alta qualidade e baixa velocidade.
- NÍVEL 5 para obter a melhor qualidade de impressão com a velocidade mais baixa (melhor usado com canvas).

Selecione a partir das seguintes opções adicionais, depois clique em OK:

- Velocidade para impressão rápida, bidirecional e de qualidade reduzida.
- Suavizar Contornos para melhorar a qualidade de imagens de baixa resolução.
- Máximo Rigor para bordas mais nítidas em dados vetoriais, incluindo texto, gráficos e arte linear. (Esta configuração não afeta fotos.)

6. Selecione uma das seguintes opções como a configuração de Modo:
   - A configuração EPSON Standard (sRGB) aumenta o contraste nas imagens.

- A configuração Adobe RGB iguala as cores da imagem com o padrão de cores Adobe RGB. Use esta configuração se o seu arquivo de origem foi capturado em Adobe RGB.

Observação: Para instruções de gerenciamento de cores, consulte a página: http://www.epson.com/SPR3000Profiles (disponível somente em inglês). Para mais informações sobre as configurações de impressão, clique em Ajuda ou consulte o *Manual do usuário*.

7. Selecione a Origem onde carregou o papel:
   - Folha: para folhas de papel carregadas no alimentador de folhas.
   - Papel em Rolo: para fotos ou panorâmicas de até 68,6 cm (27 pol.) de comprimento. Se desejar, clique em Imprimir Moldura para imprimir uma linha de corte ao redor de cada foto.
   - Papel em rolo - Banner: para fotos ou faixas de até 68,6 cm (27 pol.) de comprimento. Se desejar, clique em Poupar rolo para alimentar pequenos incrementos de papel em rolo entre cada faixa.
   - Frente - Belas-Artes: para uma folha de papel compatível colocada na bandeja de alimentação manual (veja a página 29 para instruções de carregamento).
   - Frente - Poster: para papel espesso colocado na bandeja de alimentação manual (veja a página 29).
   - CD/DVD: para disco carregado na bandeja de CD/DVD (consulte a página 31 para instruções de impressão).
8. Selecione a configuração Tamanho correspondente ao papel presente na impressora.

   Se colocou papel em rolo, crie um tamanho de papel personalizado. Selecione Definido pelo Utilizador no menu de tamanho e depois clique no botão Definido pelo Utilizador. Digite um nome para o tamanho personalizado. Para a largura do papel, digite 21 cm (8,3 pol.) para A4 ou 33 cm (13 pol.) para rolos de tamanho Super B. Para a altura do papel, digite o comprimento desejado até 111,7 cm (44 pol.). Clique em Gravar, clique em OK, depois selecione o seu tamanho de papel personalizado no menu Formato.

   Observação: Para papel em rolo, certifique-se de que a largura máxima da sua foto é de 21 (8,3 pol.) ou 33 (13 pol.) centímetros para que ela caiba na largura do papel em rolo (configure as margens como 0 no software do aplicativo).
9. Se for imprimir fotos sem margens, selecione Sem margens, se disponível. Para ajustar a configuração de expansão sem margens, clique em Expansão.

10. Para reduzir ou aumentar o impresso ou para imprimir nos dois lados do papel, clique em Esquema de Página e selecione as configurações conforme necessário. (Clique em Ajuda ou consulte o *Manual do usuário* para detalhes.)
11. Clique em OK para salvar as configurações.
12. Clique em OK ou em Imprimir para iniciar a impressão.

    Esta janela aparece e exibe o progresso do seu trabalho de impressão.

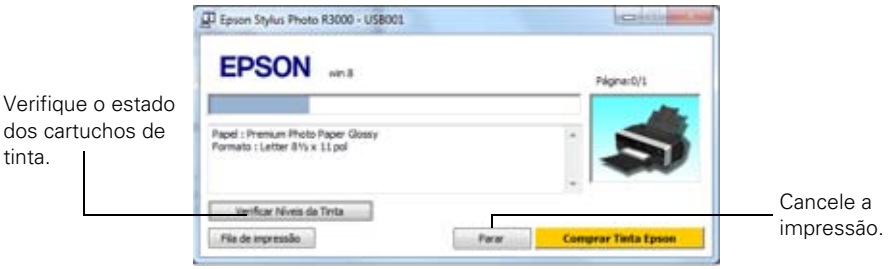

Observação: Se estiver imprimindo em papel em rolo, veja a página 13 para instruções de remoção de fotos impressas e papel.

Impressão com Mac OS X

Siga os passos abaixo para imprimir usando um Mac OS® X 10.5 a10.6.

1. Abra uma foto ou documento e um programa de impressão, abra o menu Arquivo e selecione Imprimir.
2. Selecione o seu produto como configuração Impressora.
3. Clique na flecha para expandir a janela de impressão, se necessário.

4. Selecione a configuração de tamanho de papel e origem que está usando:

   - Se desejar imprimir uma foto sem margens, selecione o tamanho de papel com a opção Sem margens.
   - Se colocou papel em rolo, crie um tamanho de papel personalizado. Selecione Gerenciar tamanhos personalizados como a opção de tamanho de papel. Clique no + (sinal de mais), clique duas vezes em Sem título e dê um nome ao seu papel. Para a largura do papel, digite 21 cm (8,3 pol.) para A4 ou 33 cm (13 pol.) para rolos de tamanho Super B. Para a altura do papel, digite o comprimento desejado até 111 cm. Configure as margens como 0 e clique em OK. Depois selecione o tamanho personalizado de papel no menu de tamanho.

     Observação: Para papel em rolo, certifique-se de que a largura máxima da sua foto é de 21 (8,3 pol.) ou 33 (13 pol.) centímetros para que ela caiba na largura do papel em rolo (configure as margens como 0 no software do aplicativo).
   - Para imprimir em papel colocado na bandeja de alimentação manual, selecione um tamanho de papel com uma opção Frente - Belas-Artes (ou Fr.-Belas-Artes).

5. Selecione a Orientação vertical ou horizontal para o seu documento ou foto.

6. Selecione Definições de Impressão no menu pop-up.

Observação: Em alguns programas, pode ser que precise selecionar Avançado antes de poder selecionar Definições de Impressão. Para obter mais informações sobre as configurações de impressão, clique no botão ?.

7. Selecione a configuração de tipo de papel que corresponda ao papel colocado na impressora (veja a página 29).

   Observação: O tipo de tinta mudará dependendo do tamanho e tipo de papel que selecionou. Para evitar mudar a tinta preta mais frequentemente do que o necessário, mude a impressora para o tipo de tinta preta que estiver usando (veja a página 45).

8. Para a configuração de Modo de impressão, selecione AccuPhoto HD2 para qualquer tipo de impressão fotográfica. Para imprimir fotos em preto e branco usando o modo Foto P&B Avançada, veja o *Manual do usuário* para instruções.

9. Selecione uma das seguintes opções como a configuração de Modo de cor:

- A configuração EPSON Standard (sRGB) aumenta o contraste nas imagens.
- A configuração Adobe RGB iguala as cores da imagem com o padrão de cores Adobe RGB. Use esta configuração se o seu arquivo de origem foi capturado em Adobe RGB.

Observação: Para instruções de gerenciamento de cores, consulte a página: http://www.epson.com/SPR3000Profiles (disponível somente em inglês). Para mais informações sobre as configurações de impressão, clique em Ajuda ou consulte o *Manual do usuário*.

10. Selecione uma configuração de Resolução de saída (disponível dependendo do tipo de mídia selecionada):
    - Rascunho: para impressão mais rápida com qualidade de rascunho
    - Ótima - 720ppp: para impressão de texto e imagem do dia-a-dia
    - Excelente - 1440ppp: para imprimir fotografias e gráficos com boa qualidade e velocidade
    - Fotográfica - 1440ppp: para imprimir fotografias e gráficos com alta qualidade e menor velocidade
    - SuperFoto - 5760ppp: para impressão da melhor qualidade e menor velocidade (melhor para uso em papel canvas)
11. Clique em Imprimir.
12. Para monitorar o seu trabalho de impressão, clique no ícone da impressora no Dock.

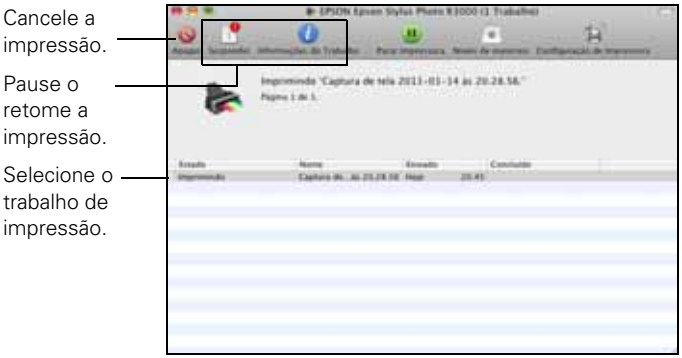

Observação: Se estiver imprimindo em papel em rolo, veja a página 13 para instruções de remoção de fotos impressas e papel, se necessário.

Seleção do tipo de papel correto

Selecione o tipo de papel correto no software da impressora (veja a página 22 para Windows ou página 27 para Mac OS X). Isso ajusta a cobertura de tinta para a sua mídia.

Papel utilizável com tinta preta fotográfica (veja a página 16)

Para este papel	Selecione esta configuração
Papel normal Epson Bright White Paper	Papel normal/Bright White Paper*
Epson Premium Photo Paper Glossy Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Premium Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Premium Photo Paper Semi-Gloss
Epson Ultra Premium Photo Paper Luster	Ultra Premium Photo Paper Luster
Epson Exhibition Fiber Paper**	Exhibition Fiber Paper
Epson Exhibition Canvas Satin	Exhibition Canvas Satin
CD ou DVD compatível com jato de tinta	CD/DVD*
	CD/DVD Premium Surface*

* Mac OS: Quando imprimir com tinta preta fotográfica, selecione a opção **PF** (Preto fotográfico).

** Para obter os melhores resultados com este papel, imprima usando um perfil premium ICC, que pode ser baixado através da Epson no site http://www.epson.com/SPR3000Profiles (disponível somente em inglês).

Papel utilizável com tinta preta mate (veja a página 16)

Para este papel	Selecione esta configuração
Papel normal Epson Bright White Paper	Papel normal/Bright White Paper*
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Presentation Paper Matte	Presentation Paper Matte
Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte	Ultra Premium Presentation Matte
Epson Premium Presentation Paper Matte Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	Premium Presentation Paper Matte

Papel utilizável com tinta preta mate (veja a página 16)

Para este papel	**Selecione esta configuração**
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Double-Sided Matte Paper
Epson Velvet Fine Art Paper	Velvet Fine Art Paper
Epson Watercolor Paper Radiant White	Watercolor Paper - Radiant White
Epson UltraSmooth Fine Art Paper 325 gsm PremierArt Matte Scrapbook Photo Paper para Epson	UltraSmooth Fine Art Paper
Epson Exhibition Canvas Matte	Exhibition Canvas Matte
Epson Hot Press Bright	Hot Press Bright
Epson Hot Press Natural	Hot Press Natural
Epson Cold Press Bright	Cold Press Bright
Epson Cold Press Natural	Cold Press Natural
CD ou DVD compatível com jato de tinta	CD/DVD*
	CD/DVD Premium Surface*

* Mac OS X: Quando imprimir com tinta preta mate, selecione a opção **PM** (Preto mate).

Impressão em CDs e DVDs

Você pode usar sua impressora e o software Epson Print CD que veio com ela para imprimir um design diretamente nos CDs/DVDs imprimíveis a jato de tinta. Para prevenir erros, você deve gravar arquivos, música ou vídeo no seu CD ou DVD antes de imprimir.

Siga os passos nestas seções:

- "Criação do CD ou DVD" na página 31
- "Impressão em CD ou DVD" na página 33
- "Remoção do CD/DVD impresso" na página 35

Criação do CD ou DVD

1. Ligue a impressora.
2. Remova qualquer papel, em rolo ou não, colocado no alimentador automático. Feche o suporte traseiro se estiver aberto.

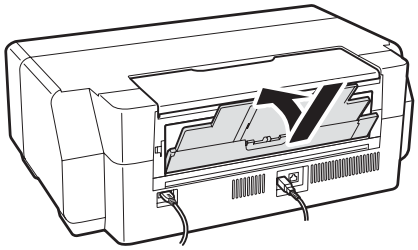

3. Abra a tampa frontal, depois empurre o centro da bandeja de alimentação manual para estendê-la.

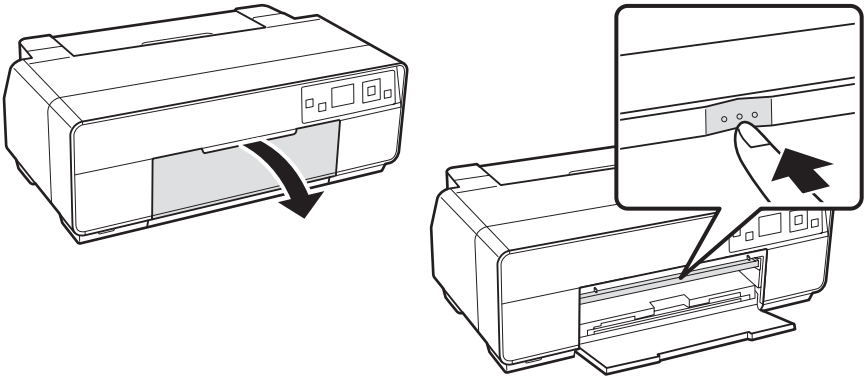

4. Coloque o seu disco na bandeja de CD/DVD com o lado da etiqueta voltado para cima.

   Observação: Para discos pequenos de 8 cm, coloque o adaptador na bandeja e depois coloque o disco no adaptador.

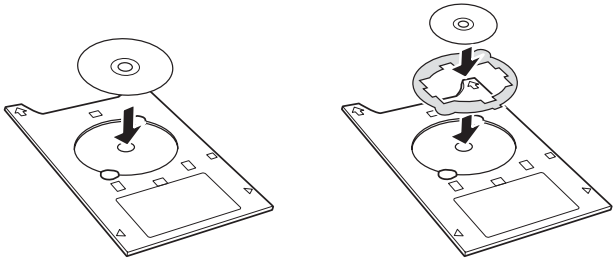

Disco de 12 cm Disco de 8 cm

5. Coloque a bandeja de CD/DVD no alimentador manual.

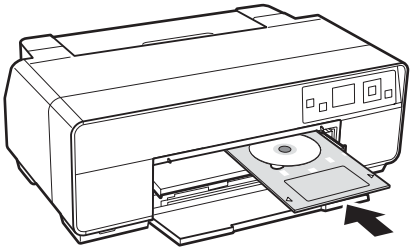

6. Alinha as flechas na bandeja de CD/DVD com a linha no alimentador manual. Certifique-se de que a bandeja de CD/DVD está encostada no lado direito.

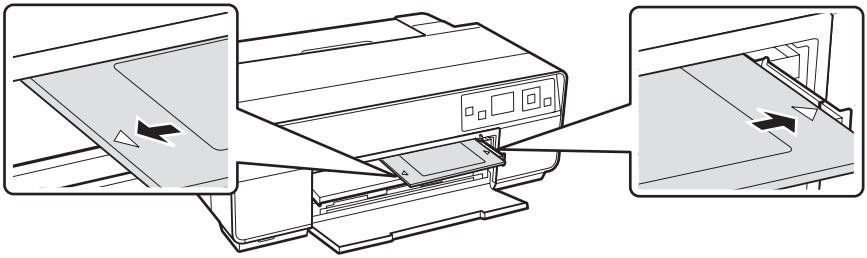

7. Selecione CD/DVD na tela LCD, se necessário, e pressione o botão OK. A bandeja de CD/DVD entra na impressora.

Impressão em CD ou DVD

Quando instalou o software da R3000 Series, você instalou o Epson Print CD para criar e imprimir etiquetas diretamente em CDs ou DVDs. Siga estes passos para abrir o programa e imprimir no disco carregado na impressora:

1. Siga um destes passos para iniciar o Epson Print CD:

   Windows: Clique duas vezes no ícone Print CD localizado na área de trabalho.

Mac OS X: Abra a pasta Aplicativos, abra a pasta EPSON Software, abra a pasta Print CD e clique duas vezes em Print CD.

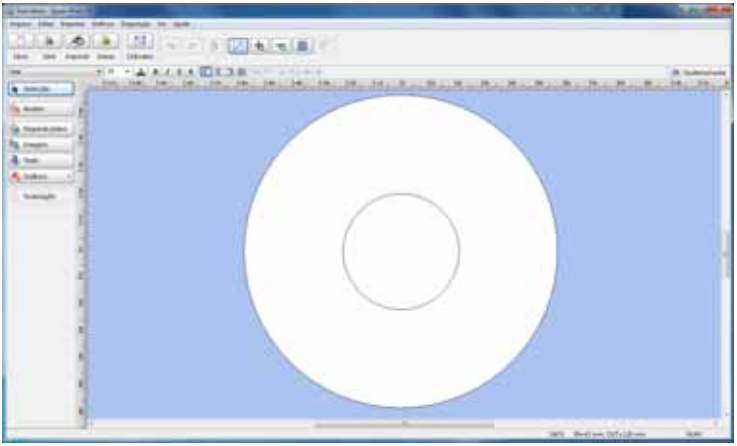

2. Siga as instruções no *Manual do usuário* para criar a etiqueta do disco. Você pode usar as ferramentas na tela para adicionar texto e fornecer desenhos de fundo, ou pode adicionar seus desenhos ou fotos.

   Observação: Caso esteja usando discos cuja a área imprimível estenda além de 4 mm da borda do orifício central, talvez seja necessário ajustar a configuração do Diâmetro Interno/Externo no menu Arquivo do Epson Print CD. Consulte a Ajuda do programa para instruções.

3. Quando estiver tudo pronto para imprimir no disco, abra o menu Arquivo e selecione Imprimir. Você verá uma destas janelas:

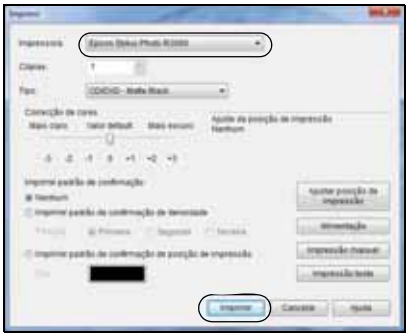

Windows

Mac OS X

4. Selecione a sua impressora Epson, se necessário.
5. Clique em Imprimir.

Remoção do CD/DVD impresso

Depois de imprimir o seu CD ou DVD, a bandeja é ejetada parcialmente da R3000 Series. Remova a bandeja e o disco.

Depois de imprimir, manuseie o CD ou DVD com cuidado. Pode ser que tenha que esperar até 24 horas para que a tinta seque completamente antes de inseri-lo em um drive. Mantenha os discos impressos longe de umidade e de luz solar direta.

Caso deseje ajustar a posição ou a qualidade da impressão, veja o *Manual do usuário* para instruções.

Se notar linhas ou faixas no seu CD ou DVD, talvez seja preciso limpar os rolos dentro da impressora. Consulte a seção “Limpeza dos rolos da impressora” na página 47.

Manutenção da sua impressora

Siga os passos nestas seções para manter a impressora funcionando da melhor maneira possível:

- "Verificação e limpeza do cabeçote de impressão" a seguir
- "Verificação e alinhamento do cabeçote de impressão" na página 38
- "Verificação do estado dos cartuchos de tinta" na página 39
- "Substituição de cartuchos de tinta" na página 41
- "Troca entre tipos de tinta preta" na página 45
- "Limpeza dos rolos da impressora" na página 47

Verificação e limpeza do cabeçote de impressão

Se os impressos estiverem esmaecidos ou tiverem espaços em branco, alguns dos jatos do cabeçote de impressão podem estar entupidos ou a tinta pode estar esgotando em um ou mais cartuchos. Siga os passos abaixo para checar os jatos do cabeçote de impressão.

1. Carregue algumas folhas de papel comum.
2. Pressione o botão OK para abrir a tela de menu.
3. Selecione Configurar, selecione Manutenção, depois selecione Verif. Bico Inj.
4. Selecione Imprimir Modelo Verif. Bico Inj. para imprimir uma padrão de verificação dos jatos.

5. Verifique o modelo impresso para ver se há espaços nas linhas.

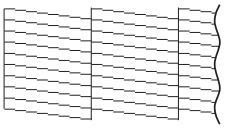

Jatos limpos

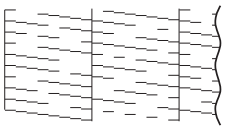

Jatos precisam de limpeza

6. Se não houver falhas, o cabeçote de impressão está limpo. Selecione Acabar Verif. Jatos para continuar imprimindo.

   Se houver espaços ou se o modelo estiver desbotado, selecione Limpeza Cabeça (veja a página 37).

Limpeza do cabeçote de impressão

Se a qualidade dos impressos diminuir e a verificação dos jatos indicar que os jatos estão entupidos, você pode limpar o cabeçote de impressão. O procedimento de limpeza do cabeçote de impressão usa tinta. Execute-o, portanto, apenas se necessário.

Observação: Não é possível limpar o cabeçote se um dos cartuchos estiver gasto e pode não ser possível limpá-lo se um cartucho tiver pouca tinta. Você precisa substituir o cartucho primeiro (veja a página 41).

1. Carregue algumas folhas de papel comum.
2. Pressione o botão OK para abrir a tela de menu.
3. Selecione Configurar, selecione Manutenção, depois selecione Limpeza Cabeça.
4. Pressione OK.

   Esse processo leva aproximadamente 2 minutos. Quando tiver terminado, uma mensagem aparecerá no visor LCD.

Cuidado: Nunca desligue a impressora durante a limpeza do cabeçote, pois ela poderá ser danificada.

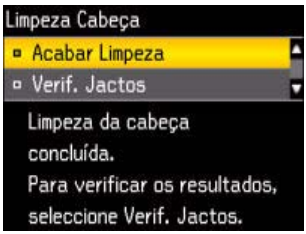

5. Selecione Verif. Jatos para confirmar que o cabeçote de impressão está limpo.

Observação: Caso não veja uma melhora depois de limpar o cabeçote quatro vezes, deixe o produto ligado e aguarde pelo menos seis horas para que a tinta seca amoleça. Depois, tente limpar o cabeçote novamente. Se a qualidade não melhorar, pode ser que precise substituir um dos cartuchos de tinta. Se isso não ajudar, entre em contato com a Epson conforme descrito na página 64.

Se você não usa o seu produto Epson com frequência, é bom imprimir algumas páginas pelo menos uma vez por mês para manter uma boa qualidade de impressão.

Verificação e alinhamento do cabeçote de impressão

Caso as impressões apresentem aspecto granulado ou pouca nitidez ou se vir faixas claras ou escuras, talvez seja necessário alinhar o cabeçote de impressão.

Observação: Faixas podem aparecer se os jatos do cabeçote de impressão precisarem de limpeza (veja a página 36).

1. Carregue algumas folhas de papel Epson Presentation Paper Matte (ou um papel fotográfico que tenha em mãos) no alimentador de papel (veja a página 6). É melhor usar papel fosco ou fotográfico para obter o alinhamento mais preciso.
2. Execute um dos seguintes procedimentos:

   Windows: Clique com o botão direito do mouse no ícone localizado no canto inferior direito da tela (barra de tarefas) e selecione Alinhamento das Cabeças.

   Mac OS X: Abra a pasta Aplicativos, a pasta Epson Software e selecione EPSON Printer Utility 4. Selecione a sua impressora, se necessário, depois selecione Alinhamento das Cabeças.
3. Siga as instruções na tela para imprimir o padrão de verificação de alinhamento e alinhe o cabeçote de impressão conforme necessário.

Verificação do estado dos cartuchos de tinta

Sua impressora avisa quando um cartucho de tinta está com nível baixo ou vazio, das seguintes maneiras:

- A luz ◊ tinta pisca quando a tinta está com nível baixo em um ou mais cartuchos.
- A luz ◊ tinta fica acesa quando um cartucho está esgotado. Não é possível imprimir ou fazer cópias quando um cartucho de tinta está vazio, mesmo se os outros cartuchos não estão vazios. Substitua os cartuchos vazios antes de imprimir.
- Uma mensagem aparece na tela do seu computador quando você tenta imprimir. Essa janela pode, como opção, exibir ofertas de tinta e outras atualizações oferecidas pelo site da Epson.

Dica: É uma boa ideia verificar o estado da tinta e substituir os cartuchos, se necessário, antes de um trabalho de impressão grande. Se precisar substituir um cartucho enquanto estiver imprimindo, você pode continuar a imprimir, mas poderá notar uma diferença de cor dependendo das condições de secagem.

Observação: Em um computador com Windows que esteja conectado à Internet, pode ser que veja uma tela perguntando se deseja receber ofertas da Epson a primeira vez que tentar imprimir com pouca tinta. Clique em Aceitar ou em Não Aceitar e selecione a opção para não mostrar a mensagem novamente. Ofertas especiais não estão disponíveis na América Latina. Para desativar as ofertas e atualizações da Epson, veja as instruções no seu *Manual do usuário*.

Para verificar o estado dos cartuchos de tinta a qualquer momento, siga um destes passos:

Windows:

Clique duas vezes no ícone localizado no canto inferior direito da tela (barra de tarefas).

Você vê a tela à direita.

Mac OS X:

1. Abra a pasta Aplicativos, depois abra a pasta Epson Software.
2. Abra o EPSON Printer Utility 4.
3. Selecione a sua impressora, se necessário, depois selecione EPSON Status Monitor.

   Você vê a tela à direita.

Substituição de cartuchos de tinta

Você pode adquirir tintas e papéis originais da Epson com revendedores autorizados. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite o site **www.suporte-epson.com.br** ou entre em contato com a Epson conforme descrito em "Onde obter ajuda" na página 64.

Use a seguinte lista quando encomendar ou comprar cartuchos de tinta novos:

Cor de tinta	Número de referência	Número de referência nas telas do software
Preto claro claro	157	T1579
Magenta claro vívido	157	T1576
Ciano claro	157	T1575
Preto claro	157	T1577
Preto fotográfico	157	T1571
Preto mate	157	T1578
Ciano	157	T1572
Magenta vívido	157	T1573
Amarelo	157	T1574

Observação: Recomenda-se que use cartuchos de tinta originais Epson e não os recarregue. O uso de outros produtos poderá afetar a qualidade da impressão e danificar a impressora.

O rendimento varia consideravelmente de acordo com as imagens impressas, as configurações de impressão, os tipos de papel, a frequência de uso e a temperatura. Para obter qualidade de impressão, uma pequena quantidade de tinta permanece no cartucho após o aviso do indicador de substituição de cartucho. A impressora é fornecida com cartuchos cheios e parte da tinta dos primeiros cartuchos é utilizada para carregar a impressora.

Para obter melhores resultados de impressão, use o cartucho de tinta dentro de seis meses após abrir a embalagem.

Cuidado: Não abra a embalagem do cartucho até que esteja pronto para instalá-lo. Os cartuchos são embalados a vácuo para manter a sua fiabilidade.

Deixe os cartuchos vazios instalados na impressora até que esteja pronto para substituí-los para prevenir que os jatos do cabeçote de impressão fiquem ressecados.

Alerta: Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças.

Tenha em mãos um novo cartucho de tinta antes de começar. Você precisa instalar os novos cartuchos imediatamente após remover os velhos.

1. Abra a tampa da impressora, depois abra a tampa do compartimento dos cartuchos de tinta.

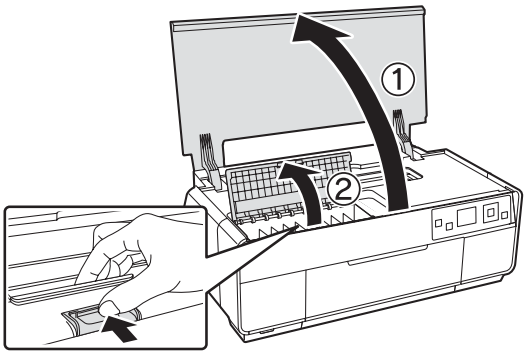

2. Aperte as linguetas no cartucho e levante-o para removê-lo. Jogue-o fora com cuidado. Não desmonte o cartucho nem tente reabastecê-lo.

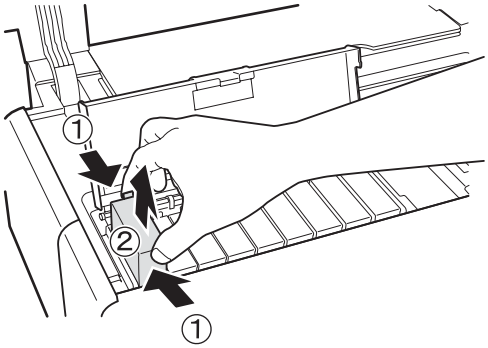

Alerta: Caso suje suas mãos de tinta, lave-as com bastante água e sabão. Se cair tinta em seus olhos, lave-os imediatamente com água.

3. Antes de abrir a embalagem dos cartuchos de tinta, balance a embalagem quatro ou cinco vezes.

   Observação: Os cartuchos fazem um som, como um "clique", quando os balança.

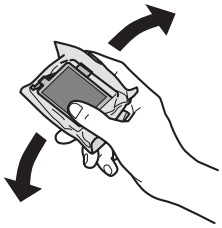

   Cuidado: Não balance os cartuchos depois de abrir a embalagem ou a tinta pode vazar.

4. Retire o cartucho da embalagem, mas cuidado para não tocar no circuito verde no cartucho.
5. Remova a fita amarela da parte inferior do cartucho.

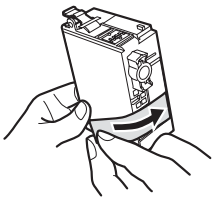

   Cuidado: Não remova nenhuma outra fita ou selos, pois a tinta vazará.

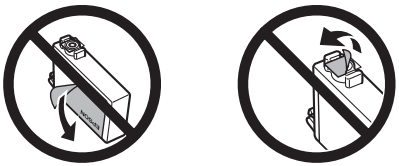

6. Coloque o novo cartucho no suporte e aperte-o até que ele encaixe no lugar.

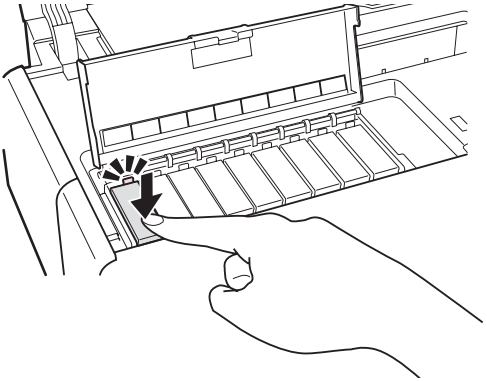

7. Fecha a tampa do cartucho, depois feche a tampa da impressora.

   Espere até que a impressora verifique os cartuchos de tinta e carregue o sistema de impressão, se necessário.

   Cuidado: Nunca desligue a impressora enquanto a tinta estiver sendo carregada ou desperdiçará tinta.

   Se remover um cartucho com pouca tinta ou que esteja vazio, não poderá reinstalá-lo e reusá-lo.

Troca entre tipos de tinta preta

Sua impressora vem com cartuchos de tinta preta mate e fotográfica. Embora ambos precisem estar instalados para a impressora funcionar, ela só pode usar um tipo de cada vez. Esta impressora mudará a tinta automaticamente, dependendo do tipo de mídia que carregou. Isso consome certa quantidade de tinta, então você deve evitar trocar a tinta com mais frequência do que o necessário.

Para conservar tinta, você pode selecionar o tipo de tinta que está disponível como padrão (veja a página 46). Primeiro decida em que tipo de papel você geralmente imprime. Depois, se necessário, mude para o tipo de tinta que é compatível com a mídia.

Estes papéis usam tinta **Preto mate**:

- Photo Paper Glossy
- Presentation Paper Matte
- Premium Presentation Paper Matte
- Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided
- Ultra Premium Presentation Paper Matte
- Velvet Fine Art Paper
- Watercolor Paper Radiant White
- UltraSmooth Fine Art Paper 325 gsm
- Exhibition Canvas Matte
- Photo Quality Self-adhesive Sheets
- PremierArt Matte Scrapbook Photo Paper para Epson
- Epson Hot Press Bright
- Epson Hot Press Natural
- Epson Cold Press Bright
- Epson Cold Press Natural

Estes papéis usam tinta **Preto fotográfico**:

- Premium Photo Paper Glossy
- Ultra Premium Photo Paper Glossy
- Premium Photo Paper Semi-gloss
- Ultra Premium Photo Paper Luster
- Exhibition Canvas Satin
- Exhibition Fiber Paper

Seleção do tipo de tinta preta

Trocar de tinta preta demora vários minutos. Como isso consome parte do novo tipo de tinta, você não deve trocar de tinta mais do que o necessário.

1. Pressione o botão OK para abrir a tela de menu.
2. Pressione OK para selecionar Mudar Tinta Preta. Você verá esta tela:

A tinta atualmente selecionada é indicada com uma barra verde.

3. Pressione ▼ para selecionar o tipo de tinta para o qual a impressora trocará, depois pressione OK.

Limpeza dos rolos da impressora

Se notar linhas ou falhas nos seus impressos, talvez seja preciso limpar os rolamentos dentro da impressora passando várias folhas de papel normal por ela.

Observação: Se poeira do papel acumular nos rolamentos, eles podem perder a tração e perder a habilidade de carregar o papel corretamente. Consulte o seu *Manual do usuário* para obter instruções de limpeza.

1. Ligue a impressora.
2. Abra o suporte de papel e a bandeja de saída.
3. Coloque várias folhas de papel comum no alimentador de folhas (veja a página 6).
4. Pressione o botão OK para abrir a tela de menu.
5. Selecione Configurar, selecione Manutenção, depois selecione Folha de Limpeza.

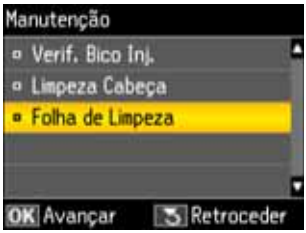

6. Pressione OK para passar uma folha de papel pela impressora.
7. Passe várias folhas de papel para limpar completamente os rolamentos. Selecione Sim para passar outra folha, ou selecione Não quando terminar e o papel sair limpo.

Configuração em rede

Siga as instruções no pôster *Guia de instalação* para instalar o seu produto, selecionar a conexão e instalar o software. As instruções na tela durante o processo de instalação ajudam você a configurar a conexão em rede. Siga as instruções neste capítulo somente se precisar de ajuda adicional:

- Para configuração em uma rede sem fios, veja a seguir.
- Para configuração em uma rede com fios (Ethernet®), veja a página 56.

Configuração em uma rede sem fios

Os passos nesta seção oferecem instruções detalhadas para a configuração do seu produto em uma rede sem fios.

Você terá que instalar o software em cada computador que irá imprimir no produto. O uso temporário de um cabo USB (não incluído) é recomendado somente para a primeira instalação. Depois de conectar o produto à rede, lhe será pedido que remova o cabo USB.

Se estiver usando o Mac OS X 10.6 ou não tiver um cabo USB, você pode usar os botões no produto para selecionar configurações sem fio.

Observação: Se tiver problemas com a configuração do seu produto, veja "Solução de problemas" na página 59. Você também pode assistir um vídeo tutorial em inglês no site: www.epson.com/support/wireless.

- Se esta for a primeira vez que instala o produto, veja a seção "Primeira instalação" na página 49.
- Se o seu produto já estiver na sua rede sem fios e precisar configurar computadores adicionais para imprimir no produto, veja a seção "Configuração de computadores adicionais" na página 54.

Primeira instalação

Antes de começar, certifique-se de que tem a seguinte informação em mãos e anote-a no espaço fornecido abaixo:

- Nome da rede (SSID): _____
- Senha da rede: _____

Observação: Se a sua senha da rede tiver letras maiúsculas (ABC) ou minúsculas (abc), anote-a corretamente. Se não souber o nome (SSID) ou a senha da rede, entre em contato com a pessoa que configurou a sua rede sem fio.

1. Certifique-se de que o seu produto está ligado.
2. Insira o CD com o software do produto no computador.
3. **Windows 7 e Windows Vista®:** Caso veja a janela de reprodução automática, clique em Executar Setup.exe. Quando vir a janela de controle de conta de usuário, clique em Sim ou em Continuar.

   Windows XP: Quando vir a janela de instalação do software, continue com o passo 5.

   Mac OS X: Clique duas vezes no ícone Epson.
4. Selecione Português, se necessário.
5. **Windows:** Quando vir esta tela, clique em Instalar.

   Mac OS X: Selecione os itens que deseja instalar e clique em Instalar.

6. Quando esta janela aparecer, selecione Conexão sem fio e clique em Próximo.

Epson Stylus Photo R3000
Selecione a sua conexão
Conexão sem fio
Adicione a impressora à minha rede existente ou configure este computador para imprimir em rede.
Conexão USB direta
Conecte a impressora diretamente ao computador com um cabo USB.
Conexão à rede com fio
Adicione a impressora à minha rede Ethernet existente ou configure este computador para imprimir em rede.
EPSON
Voltar
Próximo

7. Quando esta janela aparecer, selecione Configure a impressora pela primeira vez, depois clique em Próximo.

Epson Stylus Photo R3000
Configuração em rede
Configure a impressora pela primeira vez
Adicione a impressora à minha rede existente.
A impressora já está na rede sem fio
Configure este computador para imprimir sem fio.
Qual opção devo escolher?
EPSON
Próximo

8. **Mac OS X 10.6**: Na janela seguinte, clique em Próximo. Depois vá para a seção "Configuração usando os botões da impressora" na página 52 para configurar o produto sem usar uma conexão USB temporária.

9. Quando esta tela aparecer, selecione um método de configuração de rede sem fios e depois clique em Próximo.

Epson Stylus Photo R3000
Selecione um método de configuração
Conecte um cabo USB temporariamente
Método recomendado.
Selecione as configurações usando o painel de controle da impressora.
Selecione esta opção somente se não tiver um cabo USB disponível.
Qual opção devo escolher?
EPSON
Próximo

Dica: Se precisar de mais ajuda com a seleção de um método de configuração da rede sem fios, clique em **Qual opção devo escolher?** para mais informação sobre os métodos de configuração.

Não conecte o cabo USB ainda.

10. Na janela seguinte, clique em Próximo.
11. Execute um dos seguintes procedimentos:

    - Se selecionou Conecte um cabo USB temporariamente, continue seguindo as instruções na tela.
    - Se selecionou Selecione as configurações usando o painel de controle da impressora, continue com a seção "Configuração usando os botões da impressora" na página 52.

Observação: Caso veja uma mensagem de alerta de Firewall, clique em Desbloquear ou em Permitir para que o EpsonNet Setup continue, depois clique em Seguinte se necessário. Não selecione Perguntar mais tarde, Continuar bloqueando ou Bloquear.

Configuração usando os botões da impressora

Se estiver usando Mac OS X 10.6 ou se não tiver um cabo USB para configurar o produto na sua rede sem fios, siga estes passos para fazer a configuração usando os botões da impressora:

1. Siga as instruções na tela para iniciar o assistente de instalação sem fios do produto.
2. Quando esta tela aparecer, use os botões da impressora para selecionar o nome da sua rede sem fios, depois aperte OK. Quando terminar, clique em Próximo.

Epson Stylus Photo R3000
Pressione ▲ ou ▼ até que veja o nome da sua rede sem fio e pressione OK para selecioná-lo.
Se o nome da sua rede não aparecer, você poderá digitá-lo manualmente. Consulte o Manual da impressora para instruções.
EPSON
Voltar
Próximo

Se o nome da rede não estiver listado, tente o seguinte:

- Certifique-se de que o seu roteador ou ponte de acesso sem fio esteja ligado e funcionando corretamente. Aperte ↻ para retornar à tela anterior, aperte OK para selecionar Assistente de Config, depois repita o passo 2.
- Se ainda não conseguir achar o nome da rede na lista, o roteador ou ponto de acesso não está divulgando o nome da rede. Aperte ▲ ou ▼ para selecionar Outras SSIDs, depois aperte OK. Continue com os passos na seção “Digitar o seu SSID manualmente” na página 54.

3. Quando vir esta tela, siga um destes passos:

Epson Stylus Photo R3000
1. Digite a senha da sua rede sem fio.
Pressione ▲, ▼, ◄ ou ► na impressora para selecionar uma letra ou um botão de função. Depois, pressione OK.
Observação: Se a sua senha tiver letras maiúsculas (ABC) ou minúsculas (abc), certifique-se de digitá-las corretamente.
Use os botões de função para selecionar maiúsculas (AB12), minúsculas (ab12), símbolos (!#%@) ou espaços (␣), e para deletar caracteres (⬅).
2. Selecione Concluído e pressione OK quando terminar.
EPSON
Voltar
Próximo

- Se a segurança da sua rede sem fios estiver ativada, use os botões da impressora para digitar a senha da rede. Se a sua senha tiver letras maiúsculas (ABC) ou minúsculas (abc), digite-a corretamente. Depois vá para o passo 4.
- Se a segurança da sua rede sem fios não estiver ativada, continue com o passo 4.

4. Siga as instruções na tela para terminar de selecionar as configurações de rede.

   Observação: Caso veja uma mensagem de alerta de Firewall, clique em Desbloquear ou em Permitir para que o EpsonNet Setup continue, depois clique em Seguinte se necessário. Não selecione Perguntar mais tarde, Continuar bloqueando ou Bloquear.

   Caso veja uma mensagem de falha da configuração da rede, a senha da rede pode ter sido digitada incorretamente. Se a sua senha tiver letras maiúsculas (ABC), minúsculas (abc) ou números (123), digite-a corretamente.

   Observação: Se o produto ainda assim não conectar à sua rede sem fios, veja a seção "Problemas de rede" na página 62.

5. Aguarde enquanto o software é instalado, depois siga as instruções na tela.
6. Quando a instalação terminar, remova o CD e reinicie o seu computador.

Digitar o seu SSID manualmente

Se a sua rede não divulgar o seu nome (SSID), siga estes passos para digitá-lo:

1. A partir da tela de seleção de SSID no painel de controle do produto, aperte ▲ ou ▼ para selecionar Outras SSIDs, depois aperte OK.
2. Use os botões de flecha no painel de controle para digitar o nome da sua rede. Aperte ▲, ▼, ◀, ou ▶ para destacar uma letra ou botão de função na tela (mostrado abaixo), depois aperte OK para selecioná-lo.

   Use os botões de função para selecionar letras maiúsculas (AB12), minúsculas (ab12), símbolos (!#%@) ou espaços (␣), e para apagar caracteres (←).

   Importante: Nomes de rede são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas. Digite letras maiúsculas (ABC) ou minúsculas (abc) corretamente.

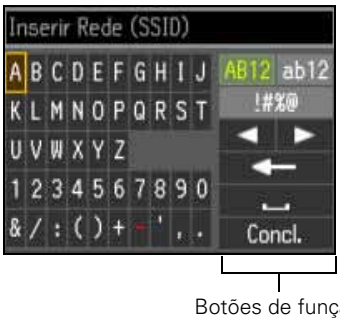

3. Quando terminar de digitar o nome da rede, selecione Concl. e aperte OK.
4. Continue com o passo 3 na página 53 para digitar a senha da rede.

Configuração de computadores adicionais

1. Certifique-se de que o seu produto está ligado.
2. Insira o CD com o software do produto no computador.
3. **Windows 7 e Windows Vista:** Caso veja a janela de reprodução automática, clique em Executar Setup.exe. Quando vir a janela de controle de conta de usuário, clique em Sim ou em Continuar.

   Windows XP: Quando vir a janela de instalação do software, continue com o passo 5.

   Mac OS X: Clique duas vezes no ícone Epson.

4. Selecione Português, se necessário.
5. **Windows:** Quando vir esta tela, clique em Instalar.

   Mac OS X: Selecione os itens que deseja instalar e clique em Instalar.

6. Quando esta janela aparecer, selecione Conexão sem fio e clique em Próximo.

Epson Stylus Photo R3000
Selecione a sua conexão
Conexão sem fio
Adicione a impressora à minha rede existente ou configure este computador para imprimir em rede.
Conexão USB direta
Conecte a impressora diretamente ao computador com um cabo USB.
Conexão à rede com fio
Adicione a impressora à minha rede Ethernet existente ou configure este computador para imprimir em rede.
EPSON
Voltar
Próximo

7. Quando esta janela aparecer, selecione A impressora já está na rede sem fio, depois clique em Próximo.

Epson Stylus Photo R3000
Configuração em rede
Configure a impressora pela primeira vez
Adicione a impressora à minha rede existente.
A impressora já está na rede sem fio
Configure este computador para imprimir sem fio.
Qual opção devo escolher?
EPSON
Próximo

8. Aguarde enquanto o software instala.
9. Siga as instruções na tela para instalar o resto do software.
10. Quando a instalação terminar, remova o CD e reinicie o seu computador.

Configuração em rede com fio (Ethernet)

Os passos nesta seção oferecem instruções detalhadas para a configuração do seu produto em uma rede com fios (Ethernet).

Observação:

Se tiver problems com a configuração do produto, veja a seção "Problemas de rede" na página 62.

1. Certifique-se de que o seu produto está ligado.

   Observação: Se você instalou anteriormente o produto em uma rede sem fios, é preciso que desative a conexão sem fios antes de conectar-se a uma rede com fios. Aperte OK, depois selecione Configurar, Defs de Rede, Conf. LAN Sem Fios, Desactiv LAN s/ fios. Selecione Sim, depois aperte OK.

2. Insira o CD com o software do produto no computador.
3. **Windows 7 e Windows Vista:** Caso veja a janela de reprodução automática, clique em Executar Setup.exe. Quando vir a janela de controle de conta de usuário, clique em Sim ou em Continuar.

Windows XP: Quando vir a janela de instalação do software, continue com o passo 5.

Mac OS X: Clique duas vezes no ícone Epson.

4. Selecione Português, se necessário.
5. **Windows:** Quando vir a tela de instalação do software, clique em Instalar.

   Mac OS X: Selecione os itens que deseja instalar e clique em Instalar.
6. Quando esta janela aparecer, selecione Conexão à rede com fio e clique em Próximo.

Epson Stylus Photo R3000
Selecione a sua conexão
Conexão sem fio
Adicione a impressora à minha rede existente ou configure este computador para imprimir em rede.
Conexão USB direta
Conecte a impressora diretamente ao computador com um cabo USB.
Conexão à rede com fio
Adicione a impressora à minha rede Ethernet existente ou configure este computador para imprimir em rede.
EPSON
Voltar
Próximo

7. Quando vir a tela de configuração da rede, siga um destes passos:
   - Para a primeira instalação, selecione Configure a impressora pela primeira vez, depois clique em Próximo.
   - Se a impressora já tiver sido configurada na rede e você desejar imprimir a partir de computadores adicionais, selecione A impressora já está na Ethernet, depois clique em Próximo.

8. **Somente para primeira instalação**: Conecte o produto ao roteador, ponto de acesso ou hub com um cabo de rede Ethernet, depois clique em Próximo.

Epson Stylus Photo R3000
Instalação do software
Conecte uma extremidade do cabo Ethernet a qualquer porta LAN disponível do seu router, ponto de acesso ou concentrador (hub). Conecte a outra extremidade à sua impressora Epson. Certifique-se de que o equipamento está ligado.
EPSON
Próximo

9. **Mac OS X 10.6**: Vá para o passo 16.
10. Aguarde enquanto o software é instalado, depois clique em Próximo para iniciar a instalação em rede.
11. Quando a tela de aviso de Firewall aparecer, clique em Seguinte.

    Observação: Caso veja uma mensagem de alerta de Firewall, clique em Desbloquear ou em Permitir para que o EpsonNet Setup continue, depois clique em Seguinte se necessário. Não selecione Perguntar mais tarde, Continuar bloqueando ou Bloquear.
12. Caso veja uma tela pedindo que selecione uma impressora, selecione o produto que deseja configurar, depois clique em Próximo.
13. Aguarde enquanto o EpsonNet Setup configura o seu produto para a rede.
14. Caso veja uma tela de conclusão da instalação contendo o botão Imprimir página de teste, clique nele para imprimir uma página de teste.
15. Clique em Terminar.
16. Siga as instruções na tela para instalar o resto do software.
17. Quando a instalação terminar, remova o CD e reinicie o seu computador.

Solução de problemas

Se tiver problemas com o seu produto Epson, verifique as mensagens no visor LCD para diagnosticar a causa. Você também pode checar as sugestões básicas de resolução de problemas abaixo ou no *Manual do usuário* eletrônico. O *Manual do usuário* oferece ajuda detalhada e acesso fácil ao site de suporte da Epson, às perguntas frequentes e à compra de papel e tinta.

Busca por atualizações do software

É uma boa idéia visitar o site de suporte da Epson periodicamente para pegar as atualizações grátis do software de impressão da Epson Stylus Photo R3000.

No Windows, é possível selecionar Actualizar Controlador na guia Utilitários na janela de configurações da impressora. Também é possível clicar em Iniciar ou em , abrir Programas ou Todos os Programas, selecionar EPSON e clicar em Epson Stylus Photo R3000 Atualização do driver.

Problemas e soluções

Veja as soluções abaixo se tiver problemas com o uso da impressora.

Problemas de impressão

- Certifique-se de que o papel está carregado com o lado imprimível voltado para cima, com a borda mais estreita primeiro e completamente para a direita (veja a página 6).
- Quando usar o alimentador de papel, não carregue papel acima da marca de seta na guia da esquerda.
- Quando usar a bandeja de alimentação manual, carregue somente uma folha de papel compatível (veja a página 6).
- Certifique-se de que as configurações de tamanho de papel no software da impressora estão corretas para o papel que carregou.

Problemas de carregamento de papel

- Se o papel não for carregado pelo alimentador de folhas, remova o papel e abane a pilha para separar as folhas. Recoloque o papel contra o lado direito e ajuste a guia da borda contra o papel. Não carregue muitas folhas no alimentador de uma só vez (veja a página 6).
- Se poeira do papel acumular nos rolamentos, eles podem perder a tração e a habilidade de carregar o papel corretamente. Consulte o seu *Manual do usuário* eletrônico para obter instruções de limpeza.
- Se não puder inserir papel facilmente na bandeja de alimentação manual, certifique-se de que o papel está perfeitamente liso e não enrolado.
- Certifique-se de que a bandeja de alimentação manual não está estendida se estiver imprimindo em papel em rolo ou usando o alimentador de papel. Estenda-a somente para carregar papel de belas-artes ou cartaz. Assim que a mídia for carregada na impressora e uma mensagem aparece na tela, feche a bandeja de alimentação manual.
- Se o papel em rolo não for alimentado, corte a borda reta e enrole-a para trás para remover a curvatura, se necessário. Depois volte a carregar o papel (veja a página 11).
- Se a mídia espessa não carregar, certifique-se de que ela está carregada de forma plana na impressora e sem inclinação (veja a página 11).
- Se o papel estiver preso, tente o seguinte, dependendo de como estiver imprimindo:

  Alimentador de folhas: Abra a tampa da impressora e remova qualquer papel preso de dentro. Pressione o botão OK para eliminar o erro.

  Abertura do papel em rolo: Corte o papel em rolo impresso e depois corte o papel próximo ao rolo. Puxe o papel para fora com cuidado, pela parte da frente ou de trás (o que for mais fácil) e aperte OK para eliminar o erro.

  Bandeja de alimentação manual: Puxe o papel para fora com cuidado, pela parte da frente ou de trás (o que for mais fácil) e aperte OK para eliminar o erro.

  Se ainda vir uma mensagem de erro, desligue a impressora e depois volte a ligá-la.

Problemas com a impressão em CD/DVD

- Se a bandeja de CD/DVD não carregar ou prender na impressora, puxe-a para fora com cuidado e depois pressione o botão OK. Recarregue a bandeja de CD/DVD, certificando-se de colocar a bandeja corretamente na guia e alinhando as setas (veja a página 31).
- Se a sua imagem não estiver posicionada corretamente no disco ou não cobrir a área de impressão corretamente, pode ser que precise ajustar a posição de impressão usando o software Epson Print CD. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para obter instruções.
- Se a tinta borrar no seu disco, certifique-se de que está imprimindo em CDs ou DVDs compatíveis com jato de tinta e de que a superfície do disco está seca. Manuseie discos impressos com cuidado e deixe que eles sequem por 24 horas antes de inseri-los em um drive. Se necessário, você pode ajustar a qualidade de impressão usando o software Epson Print CD. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para obter instruções.

Problemas de qualidade de impressão

- Para obter a melhor qualidade de impressão, use papéis (veja a página 16) e cartuchos de tinta genuínos Epson (veja a página 41).
- Carregue o papel com o lado imprimível voltado para cima (geralmente esse é o lado mais branco, claro ou brilhante).
- Certifique-se de que o seu papel não está úmido ou enrolado.
- Alguns papéis só podem ser carregados uma folha de cada vez (veja a página 16).
- Verifique se o papel colocado corresponde ao tamanho de papel e às configurações de tipo de papel no software da impressora (veja a página 29).
- Remova as folhas da bandeja de saída conforme elas forem ejetadas. Deixe que os seus impressos sequem separadamente por 12 horas antes de colocá-los em porta-retratos ou em uma folha protetora. Se precisar empilhá-los, coloque uma folha de papel comum entre cada impresso.
- Se notar faixas claras ou escuras nos seus impressos ou se eles estiverem esmaecidos, pode ser que tenha que limpar o cabeçote de impressão. Execute uma verificação dos jatos e limpe o cabeçote de impressão se necessário (veja a página 36).

- Se notar linhas verticais cerrilhadas, execute o utilitário de alinhamento para verificar e alinhar o cabeçote de impressão (veja a página 38).
- É possível que os cartuchos de tinta estejam com pouca tinta. Verifique o estado do cartucho (veja a página 39) e substitua os cartuchos se necessário (veja a página 41).

Problemas de rede

Se tiver uma conexão sem fios ruim, tente mover o produto para outro lugar. Evite colocar a impressora perto de um forno de microondas, telefone sem fio de 2.4 GHz ou objetos de metal grandes como arquivos.

Observação: Para a melhor velocidade de impressão, o seu roteador sem fios e/ou laptop devem estar de acordo com o padrão 802.11n. Padrões anteriores (802.11a/b/g) não são suportados.

Configuração de rede falhou

- Experimente colocar a impressora em um lugar diferente.
- Certifique-se de que não há restrições de acesso (assim como filtragem de endereço MAC) no roteador sem fio. Se houver restrições de acesso, registre o endereço MAC da impressora no roteador. Imprima uma folha de estado da rede (veja abaixo) para obter o endereço de MAC. Depois veja a documentação do seu roteador para mais instruções.
- Se seu roteador sem fios não transmitir o nome de rede (SSID), veja a página 53 para instruções sobre como digitar o nome da sua rede sem fio.
- Se a segurança do seu roteador sem fios estiver ativada, certifique-se de que digitou a chave WEP ou a senha WPA corretamente.
- Remova e recoloque o CD para reinstalar o software do seu produto. (Veja a página 49 se precisar de instruções detalhadas.)

O ícone de WiFi aparece no visor LCD mas você não pode imprimir

- Certifique-se de que seu Firewall ou software de segurança não está programado para bloquear a porta 3690 (TCP/UDP). Entre em contato com o fabricante do firewall para obter assistência.

- Seu roteador pode não estar designando endereços IP automaticamente usando DHCP. Se não estiver, você precisará definir o endereço IP da impressora manualmente. Certifique-se de que está definido corretamente para sua rede.

Imprima uma folha de estado da rede

1. Aperte OK para abrir a tela de menus e depois aperte ◄ ou ► e selecione Configurar.
2. Aperte ▲ ou ▼ e selecione Defs. de Rede.
3. Aperte ▲ ou ▼ e selecione Confirmar Defs. de Rede.
4. Pressione OK para imprimir uma folha de estado da rede.

Onde obter ajuda

Suporte técnico da Epson

Suporte pela Internet
Visite o site de suporte da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br** e selecione o seu produto para obter soluções para os problemas mais frequentes. É possível fazer o download de drivers e documentação, consultar as perguntas freqüentes e soluções de problemas ou enviar um e-mail para a Epson com suas perguntas.

Contato com o representante de suporte
Antes de ligar para a Epson, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome do produto (Epson Stylus Photo R3000)
- Número de série do produto (localizado na etiqueta na parte traseira do produto)
- Prova de compra (nota da loja) e data da compra
- Configuração do computador
- Descrição do problema

Depois ligue para +55-11-3956-6868

Tarifas telefônicas de longa distância poderão ser cobradas.

Suprimentos e acessórios de compra

Você pode adquirir tintas e papéis originais da Epson com revendedores autorizados. Para encontrar o revendedor mais próximo, ligue para a Epson conforme descrito acima.

Avisos

Instruções de segurança importantes

Antes de usar a impressora, leia e proceda de acordo com as instruções de segurança a seguir:

- Lembre-se, também, de seguir todos os avisos e instruções marcados na impressora.
- Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da impressora.
- Coloque a impressora próxima a uma tomada da qual o plugue possa ser facilmente desconectado.
- Se não for usar a impressora por um longo período, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Sempre desligue a impressora usando o botão ⏻ e aguarde até que a luz ⏻ pare de piscar antes de desconectar a impressora ou desligar a eletricidade.
- Evite conectar a impressora a uma tomada no mesmo circuito de uma máquina copiadora ou um sistema de ar condicionado que ligue e desligue constantemente ou a uma tomada controlada por um interruptor ou temporizador.
- Não deixe que o cabo de alimentação seja danificado ou descascado.
- Caso utilize a impressora com um cabo de extensão, verifique se o valor nominal total em ampère do dispositivo conectado ao cabo não excede a capacidade nominal do mesmo. Veja também se a capacidade nominal dos dispositivos conectados à tomada não excede a capacidade nominal dela.
- Evite locais sujeitos a alterações bruscas de umidade e temperatura, choques ou vibrações e poeira.
- Deixe espaço suficiente ao redor da impressora para ventilação adequada. Não bloqueie, cubra ou insira objetos nas aberturas no corpo da impressora.
- Não coloque a impressora próxima a aquecedores, sistema de ventilação de aquecimento ou sob luz solar direta.
- Não use dentro ou ao redor da impressora, produtos em aerossol que contenham gases inflamáveis. Isso pode provocar incêndio.
- Coloque a impressora em uma superfície plana, estável e maior que sua base em todas as direções. O equipamento não funcionará corretamente se estiver inclinado.
- Certifique-se de que a impressora esteja a pelo menos 10 cm (4 pol.) da parede.
- Não toque no cabo branco dentro da impressora.

- Tome cuidado para não derramar líquido na impressora.
- Com exceção daquilo especificamente explicado na documentação, não tente consertar a impressora por conta própria.
- Desligue a impressora da tomada e encaminhe-a para manutenção por profissionais qualificados sob as seguintes condições: se o cabo ou o plugue de alimentação estiver danificado; se alguma substância líquida entrar na unidade; se o equipamento cair ou o gabinete estiver danificado, ou ainda se o equipamento não funcionar corretamente ou exibir alterações significativas no desempenho. Ajuste somente os controle que foram cobertos nas instruções de operação.
- Ao guardar ou transportar a impressora, não a incline, não a coloque sobre um dos lados nem a vire de cabeça para baixo; caso contrário, a tinta pode vazar dos cartuchos.
- Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, favor encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA mais próximo, consulte a garantia da impressora na documentação do produto na seção dos Centros de Serviços Autorizados, ou na página **www.suporte-epson.com.br**, acessando o link de Assistência Técnica.

Precauções relacionadas a cartuchos de tinta

- Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças e não beba a tinta.
- Tome cuidado ao manipular os cartuchos de tinta usados, pois pode haver tinta em volta da porta de fornecimento de tinta. Se cair tinta na pele, lave a área completamente com água e sabão. Se a tinta entrar em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com bastante água.
- Não coloque a mão dentro da impressora e nem toque nos cartuchos durante a impressão.
- Instale um novo cartucho de tinta imediatamente após remover o gasto. A não-instalação dos cartuchos poderá ressecar o cabeçote de impressão e impedir que a impressora imprima.
- Se remover o cartucho de tinta para utilizá-lo posteriormente, proteja a área de suprimento de tinta contra sujeira ou poeira e armazene-o no mesmo ambiente da impressora. Observe que há uma válvula na porta de suprimento de tinta, tornando desnecessárias tampas ou proteções, mas tome cuidado para que a tinta não manche o que entrar em contato com o cartucho. Não toque na porta de suprimento de tinta do cartucho ou na área ao redor dela. Não guarde os cartuchos de cabeça para baixo.

Segurança do visor LCD

- Use somente um pano seco e macio para limpar o visor LCD. Não utilize soluções de limpeza líquidas ou químicas.
- Se o visor LCD estiver danificado, entre em contato com a Epson. Caso suje suas mãos com a solução de cristal líquido, lave-as bem com água e sabão. Se a solução de cristal líquido entrar nos seus olhos, enxágüe-os imediatamente com água. Se desconforto ou problemas de visão permanecerem depois da lavagem completa, consulte um médico imediatamente.

Segurança da rede sem fio

- Não use este produto dentro de instalações médicas ou próximo a equipamento médico. Ondas de rádio do produto podem afetar negativamente a operação de equipamento médico.
- Mantenha o produto a pelo menos 22 cm (9 pol.) de distância de marca-passos. Ondas de rádio deste produto podem afetar negativamente a sua operação.
- Não use este produto próximo a dispositivos controlados automaticamente, como portas automáticas ou alarmes de incêndio. Ondas de rádio deste produto podem afetar negativamente esses dispositivos.

Certificado de garantia

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON DO BRASIL LTDA. Este documento é indispensável para o exercício da garantia em todo o território nacional através do Centro de Serviço Autorizado Epson.

Telefone: (11) 3956-6868
Fax: (11) 3956-6806

Termo de garantia limitada

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada “EDB, garante, nos termos aqui definidos, os produtos EPSON comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o tome impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: cartucho de tinta, toner, cartucho de fita, feltros absorventes.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

a. Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do produto, incluindo o uso em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.

b. Inabilidade no uso ou uso indevido.

c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.

d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.

e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.

f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.

g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.

h. Uso de suprimentos genuínos EPSON com data de validade vencida ou reprocessados ou uso de suprimentos não-originais EPSON.

i. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos EPSON, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.

j. Ausência de cartuchos instalados nas impressoras jato de tinta, ainda que vazios.
No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede de Centros de Serviço Autorizado.* A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 1 (um) ano, sendo (90 dias de garantia legal, mais 275 dias de garantia adicional do fabricante), para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais como cartucho de fita, cartucho de tinta, toner, feltros absorventes e outros itens de reposição que contam com garantia de 30 (trinta) dias. Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto. No caso de troca do produto, como uma alternativa a sua reparação, a garantia do produto substituto será a soma dos 90 dias (da garantia legal) acrescida do saldo da garantia adicional do fabricante remanescente do produto substituído. Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado. O direito de garantia pode ser exercido diretamente em qualquer Centro de Serviço Autorizado* EPSON, devendo o usuário encaminhar o produto acompanhado da nota fiscal de venda e o presente Certificado de Garantia, sendo de sua responsabilidade as despesas de transporte e seguro. Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado a EDB o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de quaisquer desses termos.

EPSON DO BRASIL LTDA.
Suporte Técnico: (11) 3956-6868
http://www.epson.com.br

Etiqueta do Produto:
Modelo:
Número de Série:
Revenda:
Tel:

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido equipamento.

(*) Vide lista de Centros de Serviço Autorizado no site http://www.epson.com.br

Centros de serviço autorizados

Observação: Esta lista de Centros de Serviço Autorizado está sujeito a alterações. Visite o nosso site, no endereço www.epson.com.br, para ter acesso atualizado dos Centros de Serviços Autorizado EPSON ou entre em contato através do telefone (11) 3956-6868.

AC Rio Branco
Inforservice
Rua Alvorada, 539
Bosque - CEP 69909-380
Fone: (68) 3224-0100
www.assistecnica.com.br

AL Maceió
Compual Informática Ltda.
Rua Epaminondas Gracindo, 189
Pajuçara - CEP 57030-100
Fone: (82) 3327-1212

AM Manaus
AG Service Informática Ltda.
Av. Tefé, 1323
Praça 14 de Janeiro -
CEP 69020-090
Fone: (92) 3233-6200

AP Macapá
Tecno Mix
Rua Hamilton Silva, 2654
Centro - CEP 68901-140
Fone: (96) 3223-2727

BA Porto Seguro
Portus Informática
Rua Pedro Álvares Cabral, 187
Centro - CEP 45810-000
Fone: (73) 3288-3092/
3288-3219

BA Salvador
Produs Produtos e Soluções para Informática Ltda.
Av. Anita Garibaldi, 1815
Ondina - CEP 40170-130
Fone: (71) 2101-2500
www.produsinformatica.com.br

CE Fortaleza
VTI Tecnologia da Informação Ltda.
Rua Tiburcio Cavalcante, 1573
Meireles - CEP 60125-100
Fone: (85) 4009-5290
www.vti.com.br

CE Fortaleza
RW Serviços Ltda.
Rua Visconde de Mauá, 2047
Meireles - CEP 60125-160
Fone: (85) 3433-6130
www.rwservicos.com.br

DF Brasília
C & D Informática Ltda.
Q SCS Quadra 3 S/N
Asa Sul - CEP 70303-000
Fone: (61) 3225-3740
www.flaginfomatica.com.br

ES Vilha Velha
Telemática Comércio e Indústria Ltda.
Av. Jerônimo Monteiro, 155
Centro - CEP 29100-400
Fone: (27) 2124-3600/3633
www.telematicaes.com.br

ES Vitória
RPM Informatica Ltda.
Rua Carlos Martins, 730
Jardim Camburi - CEP 29090-060
Fone: (27) 3200-2575

GO Aparecida de Goiânia
Hardtech Support Informática Ltda.
Av. Segunda Avenida S/N
Condomínio Cidade Empresarial - CEP 74934-605
Fones: (62) 3281-2621
www.hardtech.com.br

GO Goiânia
Led Lab. Eletrônico Digital Ltda.
Rua 121, 140
Setor Sul - CEP 74085-480
Fone: (62) 3520-2800
www.ledinf.com.br

GO Goiânia
Eletrosystem Informática Ltda.
Av. C 233, 252
Jardim América - CEP 74290-040
Fone: (62) 3285-6144
www.eletrosystem.com

MG Belo Horizonte
Tecnosys Informática Ltda.
Av. Francisco Sales, 507
Floresta - CEP 30150-220
Fone: (31) 3213-5110
www.tecnosys.inf.br

MG Belo Horizonte
SAT Serviços de Informática Ltda.
Av. Amazonas, 1484
Barro Preto - CEP 30180-003
Fone: (31) 3073-7888
www.satmg.com.br

MG Governador Valadares
Mira Informática Ltda.
Rua Sete de Setembro, 2464
Centro - CEP 35010-172
Fone: (33) 3271-6191
www.mirainformatica.com.br

MG Juiz de Fora
VipService Computer Ltda.
Rua Chanceler Oswaldo Aranha, 212
São Mateus - CEP 36016-340
Fone: (32) 3215-1122
www.vipservice.com.br

MG Montes Claros
Cia do Hardware Informática
Rua Coronel Altino de Feritas, 90
Centro - CEP 39400-023
Fone: (38) 3221-7101

MG Poços de Caldas
Sistema Inf. Com. Imp. e Exp. Ltda.
Rua Rio de Janeiro, 514
Centro - CEP 37701-011
Fone: (35) 3722-1444
www.sistemainformatica.com.br

MG Pouso Alegre
SAT Serviços de Informática Ltda
Av. Jacy Laraya Vieira, 425
Santa Lucia - CEP 37550-000
Fone: (35) 3422-2032

MG Uberaba
Atec Assistência Técnica Ltda.
Praça Santa Terezinha, 172
Fabrício - CEP 38065-130
Fone: (34) 3331-7800

MG Uberlândia
Reilla Shop Informática
Av. Cesário Alvim, 186
Centro - CEP 38400-096
Fone: (34) 3236-5586
www.reillashop.com.br

MS Campo Grande
AT Informática Ltda.
Rua Rui Barbosa, 860
Centro - CEP 79004-440
Fones: (67) 3042-4338/
3042-4337

MT Cuiabá
Help Tech Informática
Av. General Mello, 1187
Dom Aquino - CEP 78015-300
Fone: (65) 3023-0203
www.helptech.com.br

PA Belém
CETA
Tv. Humaitá, 1219
Pedreira - CEP 66085-220
Fone: (91) 3228-1450

PA Marabá
Borges Informática Ltda.
Q Nove S/N
Nova Marabá - CEP 68508-090
Fone: (94) 3322-2585

PA Maringá
Suzuki Informatica
Av. João Paulino Vieira Filho, 532
Zona 07 - CEP 87020-015
Fone: (44) 3031-5577
www.suzukiinformatica.com.br

PB Campina Grande
Mastec Eletrônica Ind. Com. e
Serviços Ltda.
Av. Dom Pedro II, 667
Prata - CEP 58101-270
Fone: (83) 3322-4493

PB João Pessoa
JD Net Informatica Ltda.
Rua Dorival C. Albuquerque, 65
Jardim Cidade Universitária - CEP
58051-680
Fone: (83) 3235-8721

PE Carauru
Bz Informática
PC Coronel Leocardio Porto, 15
Centro - CEP 55016-080
Fone: (81) 3722-2793
www.bzinformatica.com.br

PE Granhuns
Visom Informática
Rua Dantas Barreto, 178
Centro - CEP 55293-310
Fone: (87) 3761-0640
www.visom.com.br

PE Recife
ASD Informática
Rua Conde de Irajá 296
Torre - CEP 50710-310
Fone: (81) 2127-5400
www.asdinformatica.com.br

PE Recife
CSA Informática
Av. Engenheiro Domingos
Ferreira, 206
Bõa Viagem - CEP 51011-050
Fone: (81) 3466-3355

PI Teresina
Supertech Informática
Rua Desembargador Freitas, 1513
Centro - CEP 64000-240
Fone: (86) 3221-1454

PI Teresina
Microserv Industria e Comercio
Ltda.
Rua Rui Barbosa, 582
Centro - CEP 64001-090
Fone: (86) 2106-7600
www.microserv.com.br

PR Curitiba
CTR - Centro Técnico Raytec de
Eletrônica Ltda.
Rua Almirante Gonçalves, 1865
Rebouças - CEP 80250-150
Fone: (41) 3332-3699
www.ctr.com.br

PR Londrina
Helpfax Assistência Técnica.
Rua Quintino Bocaiúva, 584
Centro - CEP 86020-150
Fone: (43) 3321-2927
www.helpfax.com.br

RJ Nova Iguaçu
Solucionática Eletrônica e
Informática
Av. Doutor Mário Guimarães,
214/216
Alto da Glória - CEP 26255-230
Fone: (21) 2667-1458/
2768-0247
www.solucionatica.com.br

RJ Petrópolis
Marca Informática
Rua Teresa, 1515
Alto da Serra - CEP 25635-530
Fone: (24) 2244-8620

RJ Petrópolis
Micro Core Informática
Rua Irmãos d'ângelo, 82
Centro - CEP 25685-330
Fone (24) 2231-2420

RJ Rio de Janeiro
Brasprinter
Rua Pereira Nunes, 270
Tijuca - CEP 20511-120
Fone: (21) 2570-0883
www.brasprinter.com.br

RJ Rio de Janeiro
Fixcenter Informática (Grupo
Multifix)
Av. Rio Branco, 50
Centro - CEP 20090-002
Fone: (21) 3213-8080
www.fixcenter.net

RJ Rio de Janeiro
Multifix Informática Ltda. (Grupo
Multifix)
Rua Francisco Manuel, 99
Benfica - CEP 20911-270
Fone: (21) 2136-2777
www.multifix.com.br

RJ Rio de Janeiro
Barrafix Informática Ltda. (Grupo Multifix)
Av. das Américas, 3120
Barra da Tijuca - CEP 22640-102
Fone: (21) 3311-8888
www.barrafix.com.br

RJ Rio de Janeiro
Bigfix Informática. (Grupo Multifix)
Av. Cesário de Melo, 3006
Campo Grande - CEP 23050-102
Fone: (21) 2415-3080
www.bigfix.com.br

RJ Volta Redonda
Oliquipa Servicos e Maquinas Ltda.
Rua Jaime Pantaleão de Morais, 43
Aterrado - CEP 27213-111
Fone: (24) 3341-1199
www.oliquipa.com.br

RN Mossoró
Tecmicro Informática
Av. Alberto Maranhão, 2377
Centro - CEP 59610-000
Fone: (84) 3321-4259

RN Natal
Hot Line Informática Ltda.
Av. Coronel Norton Chaves, 2256
Lagoa Nova - CEP 59075-200
Fone: (84) 3234-7888
www.hotline.com.br

RO Ji-Paraná
Adimaq Equip. Eletrônicos Ltda.
Rua Menezes Filho, 2795
Jardim dos Migrantes - CEP 78962-050
Fone: (69) 3421-2063
www.adimaq.com.br

RO Porto Velho
Assistécnica Com. Ser. Computadores Ltda.
Rua Rafael Vaz & Silva, 2929
Liberdade - CEP 78904-120
Fone: (69) 3221-5847/ 3043-5847
www.assistecnica.com.br

RS Caxias do Sul
Olitécnica Com. de Máquinas Ltda.
Av. Júlio de Castilhos, 3240
Centro - CEP 95010-002
Fone: (54) 3209-7130
www.olitecnica.com.br

RS Novo Hamburgo
Nit 10 - Infoservice
Av. Primeiro de Março, 2987
CEP 93320-010
Fone (51) 3035-1010
www.nit10.com.br

RS Porto Alegre
Gigabyte Informática Ltda.
Av. Pernambuco, 2560
Navegantes - CEP 90240-002
Fone: (51) 3346-5465
www.gigainformatica.com.br

RS Santa Maria
Tri Shop Informática Ltda.
Rua André Marques, 744
Centro - CEP 97010-040
Fone: (55) 3223-4101
www.trishopinfo.com.br

SC Blumenau
Microservice Informática Ltda.
Av. Brasil, 857
Ponta Aguda - CEP 89050-000
Fone: (47) 3036-2343
www.microservicebnu.com.br

SC Criciúma
Digital Service Com. Serv. de Inf. Ltda.
Rua Nair Naspolini de Lucca, 10
Mina do Mato - CEP 65076-000
Fone: (98) 3235-2722

SC Florianópolis
Digitex Mat. e Serviços P/ Escritório Ltda.
Rua Francisco Tolentino, 684
Centro - CEP 88010-200
Fone: (48) 3225-1677
www.digitex.com.br

SC Joinville
Serv Informática Ltda.
Rua Padre Kolb, 985
Bucarein - CEP 89202-350
Fone: (47) 3433-5109
www.serv.com.br

SC São José
Ilha Service Serv. de Inform. Ltda.
Rua Sete de Setembro, 14
Kobrasol - CEP 88102-030
Fone: (48) 3247-7167
www.ilhaservice.com.br

SE Aracaju
Tecvision Informatica
Rua Ribeirópolis, 80
São José - CEP 49015-140
Fone: (79) 3211-8449
www.tecvisionet.com.br

SP Araras
Teldata Informatica e Telecom Ltda.
Rua Nunes Machado, 977
Centro - CEP 13600-021
Fone: (19) 3542-0115
www.teldata.com.br

SP Bauru
Tecnil Inform. Com. e Serv. Ltda.
Rua Vivaldo Guimarães, 14-29
Jardim Nasralla - CEP 17012-120
Fone: (14) 3234-3104/ 3227-4196
www.tecnil.com.br

SP Campinas
Sensus Manutenção
Rua Uruguaiana, 493
Bosque - CEP 13026-001
Fone: (19) 3231-5147

SP Campinas
Sibra Informática e Serviços Ltda.
Rua Barbosa da Cunha, 631
Jardim Guanabara - CEP 13073-320
Fone: (19) 3381-3070
www.sibra.com.br

SP Guarujá
Barreira Telemática
Rua Amaury, 65
Jardim Santense (Vicente de Carvalho) - CEP 11450-380
Fone: (13) 3343-9710
www.bistec.com.br

SP Jales
Informa Computadores e Serviços Ltda.
Rua Onze, 2111
Centro, CEP 15700-000
Fone: (17) 3632-6988
www.informacomp.com.br

SP Jundiaí
RFB Informatica Ltda.
Rua Jacinto Borges, 22
Vila Loyola - CEP 13208-231
Fone: (11) 3964-6714

SP Ourinhos
Span Center Informática Ltda.
Rua Rio de Janeiro, 595
Centro - CEP 19900-002
Fone: (14) 3326-2040
www.spancenter.com.br

SP Pedreira
Compunews Pedreira Com. Comp e Aces. Ltda.
Av. Presidente Costa E Silva, 171
Centro - CEP 13920-000
Fone: (19) 3893-2731
www.ctcompunews.com.br

SP Piracicaba
Omegatec Tecnologia e Informática
Rua São João, 70
Alto - CEP 13416-585
Fone: (19) 3371-6686

SP Ribeirão Preto
Seti Serv. Espec. Tecnol. Inf. Ltda.
Rua João Penteado, 60
Jardim Sumaré- CEP 14025-010
Fone: (16) 3514-8140
www.seti-servicos.com.br

SP Santa Cruz do Rio Pardo
VM Print Suprimentos de Informática Ltda.- Me.
Av. Tiradentes, 559
Centro - CEP 18900-000
Fone: (14) 3372-7940
www.vmprint.com.br

SP Santos
Assistec Informática Ltda.
Av. Senador Pinheiro Machado, 748
Marapé - CEP 11075-002
Fone: (73) 3288-3092 / 3288-3219
www.assistecnica.com.br

SP São Bernardo do Campo
Unidigit Informática Ltda.
Rua Bering, 92
Jardim do Mar - CEP 09750-510
Fone: (11) 4125-2886/ 4123-2543

SP São Caetano do Sul
D-Comp Informática
Rua Lourdes, 661
Nova Gerti - CEP 09571-470
Fone : (11) 4238-4700
www.dcomp.com.br

SP São José do Rio Preto
Informática Rio Preto Ltda.
Rua Prudente de Moraes, 1080
Parque Industrial -
CEP 15025-045
Fone: (17) 2138-1313
www.informaticariopreto.com.br

SP São José dos Campos
Micro Assist- Rationale Services
Rua Coronel José Domingues de Vasconcelos, 195
Vila Adyana - CEP 12243-840
Fone: (12) 3941-7190
www.microassist.com.br

SP São José dos Campos
Microstation Com. Comp. e Perif. Ltda.
Rua Brigadeiro Osvaldo Nascimento Lea, 390
Jardim São Dimas -
CEP 12245-200
Fone: (12) 4009-5555
www.microstation.com.br

SP São Paulo
Microlínea Com e Serv. em Inf. Ltda.
Rua Asdrúbal do Nascimento, 204
Bela Vista - CEP 01316-030
Fone: (11) 3105-5522
www.microlinea.com.br

SP São Paulo
Microtron Com. em Informática Ltda.
Rua Gama Cerqueira, 662/664
Cambuci - CEP 01539-010
Fone: (11) 3277-0133
www.microtron.com.br

SP São Paulo
Infomac Microcomp. e Serv. Ltda.
Rua Major Otaviano, 116
Belenzinho - CEP 03054-050
Fone: (11) 3205-4660
www.infomacmic.com.br

SP São Paulo
ATM Eletrônica Ltda.
Rua Vilela, 376
Tatuapé - CEP 03068-000
Fone: (11) 3473-3001
www.atmeletronica.com.br

SP São Paulo
Servicompo Eletrônica Ltda.
Rua Itapura, 999
Vila Gomes Cardim -
CEP 03310-000
Fone: (11) 2942-8982
www.servicompo.com.br

SP São Paulo
Iotec Informática Com. e Serv. Ltda.
Rua Loefgreen, 2459
Vila Clementino - CEP 04040-033
Fone: (11) 5087-6777
www.iotec.com.br

SP São Paulo
D-COMP Informática.
Rua Arapuã, 195
Vila Guarani (Zona Sul) - CEP 04307-070
Fone: (11) 5581-8005
www.dcomp.com.br

SP São Paulo
Contec Informatica Ltda
Rua Pedroso de Camargo, 327
Chácara Santo Antônio (Zona Sul) - CEP 04717-010
Fone: (11) 5180-8964
www.contecinformatica.com.br

SP São Paulo
Tecmicro Assist. Técnica de
Computadores S/c Ltda.
Rua Cunha Gago, 412
Pinheiros - CEP 05421-001
Fone: (11) 3816-0741
www.tecmicrosolucoes.com.br

SP São Paulo
All Sell Informática
Rua Doutor Luiz Migliano, 2050
Jardim Caboré - CEP 05711-001
Fone: (11) 3501-5863/
3742-7118
www.allsell.com.br

SP São Paulo
JBL Comercial Ltda.
Rua Nicolau de Ávila, 77
Vila Pirajussara -
CEP 05786-170
Fone: (11) 5844-1023
www.jblweb.com.br

SP Sorocaba
Infortron Assist. Téc. e Com. Ltda.
Rua Pedro José Senger, 563
Vila Haro - CEP 18015-000
Fone: (15) 3237-9200
www.infortron.com.br

SP Suzano
SMGI Comercio e Serviços em
Informatica Ltda.
PC João Pessoa, 156
Centro - CEP 08674-040
Fone: (11) 4741-6600

SP Taubaté
Union Tech Brazil
Rua Voluntário Penna Ramos, 48
Centro - CEP 08674-040
Fone: (12) 3424-3886

TO Araguaína
J & M Informática e Consultoria
Av. Primeiro de Janeiro, 822
Setor Central - CEP 08674-040
Fone: (63) 3414-2442

Declaration of Conformity

According to 47CFR, Part 2 and 15 for: Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers:

We:	Epson America, Inc.
Located at:	MS 3-13 3840 Kilroy Airport Way Long Beach, CA 90806 Telephone: (562) 290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name:	Epson
Type of Product:	Ink jet printer
Model:	B471A

FCC Compliance Statement

For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.